

# Hvilke typer LED-lysrør trenger jeg?



## Hvilken ballast?

## Hvilken ballast?

Magnetisk

Elektronisk

Flere typer  
eller ukjent

Ballast  
unødvendig

Elektronisk

Ballast  
unødvendig



Sjekk  
kompa-  
tibilitet



Sjekk  
kompa-  
tibilitet



Sjekk  
kompa-  
tibilitet

Velg og installer produkt

Velg og installer produkt

EM/Mains T8  
1 x blå ring

InstantFit HF T8  
2 x blå ringer

Universal T8  
3 x blå ringer

EM/Mains T8  
1 x blå ring

InstantFit HF T5  
2 x blå ringer

Mains T5

Installere  
LED-lysrør og  
starter

Installere  
LED-lysrør

Installere  
LED-lysrør og starter

Installere  
LED-lysrør uten  
starter

Installere  
LED-lysrør

Installere  
LED-lysrør

Besparing\*

Besparing\*

circa  
40 %



circa  
50 %



circa  
40-50 %



circa  
60 %

circa  
50 %




circa  
60 %

\* Eksakte besparelser er helt avhengig av kombinasjonen av spesifikk ballast og det valgte LED-lysrøret



I dette tilfellet oppfyller belysningssystemet kravene satt av produsenten av armaturen på tidspunktet for utstedelse av sertifikatet.

Kompatibilitetslisten finner du også på nettsiden vår: <https://signify.link/compatibilitet>

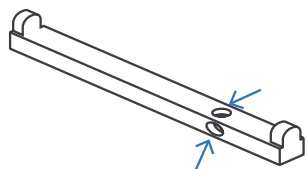

Har armaturen din starter?

Ja

Nei

# Hvilken type LED-lysrør trenger jeg?

T8

## Installasjonsveiledning for Elektromagnetisk ballast (EM)

1. Slå av strømforsyningen
2. Fjern lampen
3. Fjern starter
4. Installer LED-starter
5. Installer LED-lysrør (T8; EM/Nettstrøm eller UN) med lysåpningen vendt nedover
6. Slå på strømforsyningen

T8

T5

## Installasjonsveiledning for høy-frekvent elektronisk forkobling (HF)

1. Sjekk versjonen av HF elektronisk forkobling
2. Bekreft kompatibilitet med HF elektronisk ballast  
Når ballastkompatibilitet er bekreftet
3. Slå av strømforsyningen
4. Fjern lampen
5. Installer LED-lysrør (InstantFit HF eller UN) med lysåpningen vendt nedover
6. Slå på strømforsyningen

T8


T5

## Monteringsanvisning for direkte nettilkobling

1. Slå av strømforsyningen
2. Fjern lampen
3. Fjern dekelet for å avdekke ballasten
4. Klipp av ledninger og fjern ballast
- 5a. Gjelder for T8 EM/strømnett, T8 UN og T5 strømnett
- 5b. Gjelder for T8 EM/nett
6. LED-lysrør (T8 eller T5; EM/nett, strømnett eller FN)
7. Slå på strømforsyningen


## Proff-tips for å velge et Philips LED-lysrør: Se opp for ringene!

T8

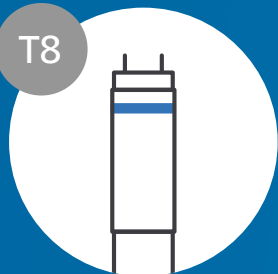


Én ring: EM/Mains  
(Elektromagnetisk ballast eller direkte strømnett)

T8

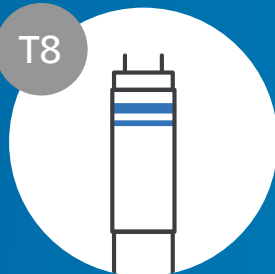


To ringer: HF  
(Høy frekvens elektronisk ballast)

T8

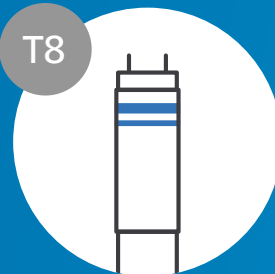


Tre ringer: UN  
(Universal)

T5

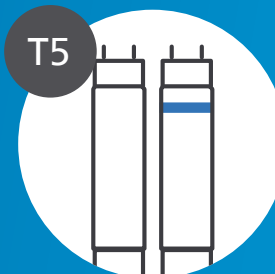

Ingen ringer/én ring: Mains  
(Elektromagnetisk ballast eller direkte strømnett)

T5

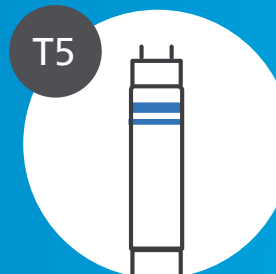

To ringer: HF  
(Høy frekvens elektronisk ballast)