

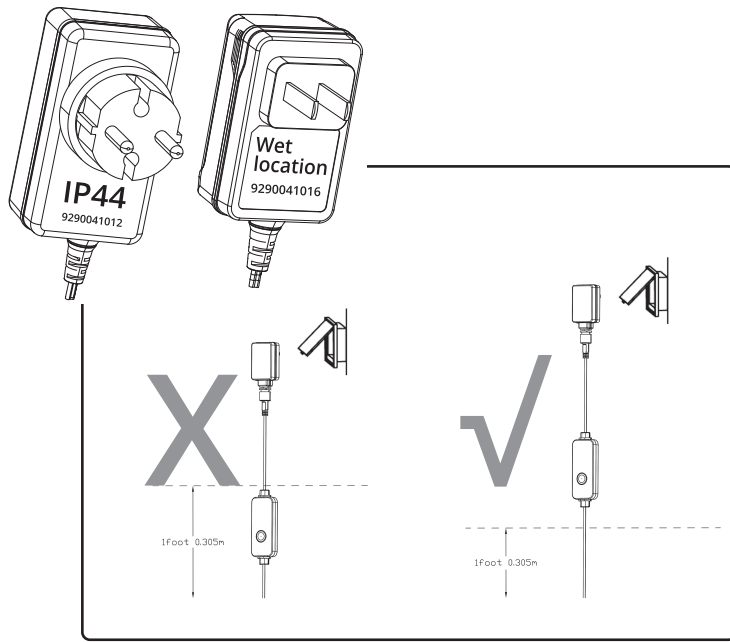


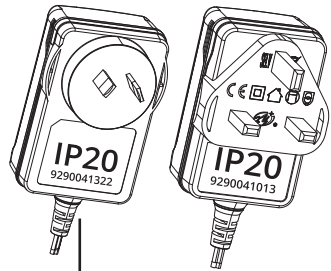

# WiZ



**Caution:**  
When the product is used outdoors the mains plug must be connected to socket outlet located indoors


**WiZ Fairy Light Manual**  
9290041012, 9290041013  
9290041016, 9290041322

Incl.

A



B



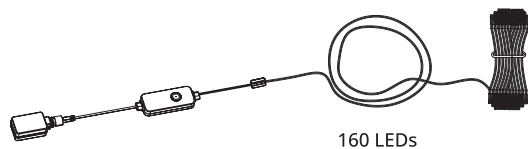


160 LEDs


9290041012 9290041013 9290041016 9290041322




B



1

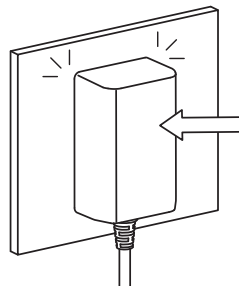

!

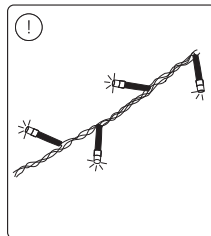


2




3



4

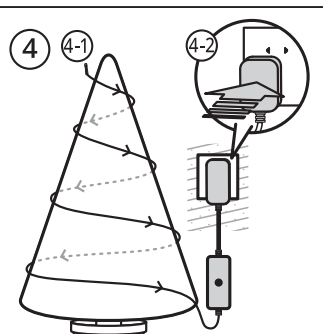

5

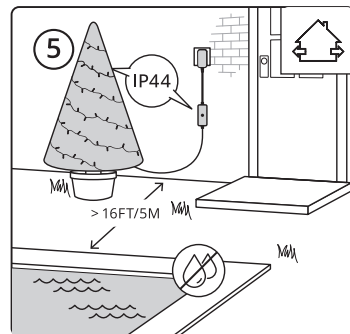




Thank you for purchasing this WIZ product we highly appreciate your choice for the WIZ brand and wish you lots of pleasure using your product. This manual B contains definitions of all potentially applicable parameters & specifications with icons, as per International norms and safety standards. However not all of them may be applicable for the product you purchased – please refer to the icons in the Manual A, for the ones which are particularly applicable for this product.

The manufacturer advises the correct use of lighting fittings! Therefore always follow these instructions to ensure correct and safe installation and functioning of the product, and keep them for your future reference. Always consult a professional electrician in advance, for choosing the right fastener, for a secure mounting of the product. Take into account the correct placement of the product in the room, in order to ensure the correct use of the product. The product is not to be used as a replacement for a lighting fixture. The product is always installed according to relevant regulations. Certain regulations indicate that electrical products must be installed only by a licensed electrician.

Always switch off the power prior to installation, maintenance or repair activities. Always tighten the terminal screws firmly, especially attachments for low voltage (12V) (if applicable). It is highly recommended to regularly check and re-tighten the terminal screws over time. Keep packaging materials out of children's reach. (e.g. plastic bags,...) Maintain interior lighting with a dry cloth duster, do not use abrasives or solvents. Avoid liquids on all electrical parts. Immediately replace a cracked or broken translucent cover and only use manufacturer approved parts. It is advised to only use "WIZ"-branded bulbs.

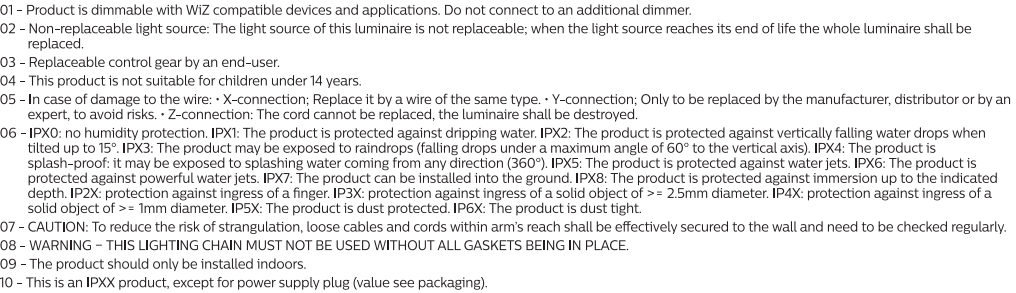

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

- a) READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS. b) Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation. c) This seasonal use product is not intended for permanent installation or use. d) Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat. e) Do not use the product near water, swimming pools, or other liquid sources, or place in garages or basements. f) Do not let lamps or other heat sources come in contact with the product when leaving the house, or when retiring for the night, or if left unattended. h) This is an electric product – not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it. i) Do not use this product for other than its intended use. j) Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string. k) Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation. l) Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use. m) Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. DO NOT alter the plug. n) To reduce the risk of electric shock, DO NOT use the product if power cord is frayed or broken.
- o) Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product. p) SAVE THESE INSTRUCTIONS

a) When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water. b) If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable. c) Before using or reusing, inspect product carefully. Discard if the product is damaged or if the product is not in good condition. d) Do not touch the product with bare hands. Do not touch the product with bare hands. e) When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires. f) When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

For indoor and outdoor use

**CAUTION:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to replace lamps or modify wiring or product.

**CAUTION:** To reduce the risk of fire and electric shocks:

- a) Do not install on trees having needles, leaves or branch coverings of metal or materials which look like metal; and
- b) Do not mount or support wires in a manner that can cut or damage wire insulation.

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply withISED Canada's license-exempt RSS(s). This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device should be installed and operated with minimum distance 20cm (8 inches) between the device and user body.

Wi-Fi®, the Wi-Fi logo, the Wi-Fi CERTIFIED logo are registered trademarks of Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™ are trademarks of Wi-Fi Alliance

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com Inc or its affiliates.


Google, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

The Apple logo and Siri are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. App Store is a service mark of Apple Inc.

All product names, logos, brands and trademarks are property of their respective owners.


Any use of such marks by Signify is under license.

Gracias por comprar este producto WIZ, valoramos que haya elegido la marca WIZ y le deseamos que disfrute usando su producto. Este manual B contiene definiciones de todos los posibles parámetros y especificaciones aplicables con iconos, de conformidad con las normas internacionales y de seguridad. Sin embargo, es posible que algunos no sean aplicables al producto que ha adquirido; consulte los iconos del manual A adicional para ver los que son aplicables a este producto. El fabricante aconseja un uso correcto de los accesorios de iluminación. Por tanto, siga siempre estas instrucciones para garantizar una instalación y un funcionamiento correctos y seguros del accesorio. Conserve las instrucciones para su consulta futura. Consulte siempre a un profesional para elegir el cierre adecuado para instalar el producto de forma segura. Tenga en cuenta el peso del mismo y el material de la superficie de montaje. En caso de duda, consulte a un electricista cualificado o autorizado o póngase en contacto con su distribuidor. Asegúrese de que el producto está siempre instalado de acuerdo con las normativas pertinentes. No intente desmontar o modificar el producto, ni tampoco intente instalarlo en un lugar donde deba instalarse un interruptor de alimentación o un dispositivo para realizar tareas de instalación, mantenimiento o reparación. Apriete siempre los tornillos del terminal con firmeza, especialmente las conexiones de los cables de bajo voltaje (12 V) si procede). Es muy recomendable comprobar y volver a apretar los tornillos con regularidad. Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños (p. ej., las bolsas de plástico). Limpie el elemento de iluminación interior con un paño seco, no utilice productos abrasivos ni disolventes y evite el contacto con líquidos en todas partes eléctricas. Reemplace de inmediato la tapa transparente si se agrieta o se rompe, y utilice únicamente piezas aprobadas por el fabricante. Se aconseja utilizar exclusivamente bombillas de la marca "WIZ".

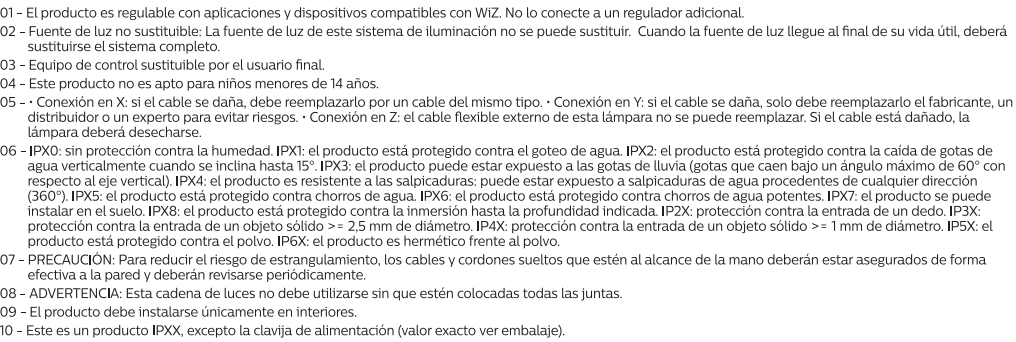

Merci d'avoir acheté ce produit WIZ, nous remercions grandement votre confiance en la marque WIZ et vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de l'utilisation de votre produit. Ce manuel B contient les définitions de tous les paramètres et de toutes les caractéristiques techniques potentiellement applicables sous forme d'icônes, conformément aux normes internationales et aux normes de sécurité. Cependant, ces paramètres et caractéristiques ne s'appliquent peut-être pas tous à votre produit que vous avez acheté : veuillez consulter les icônes sur le manuel A pour savoir lesquels correspondent à ce produit.

Pour garantir la sécurité des personnes et des biens, il est recommandé de faire installer et de faire remplacer par un professionnel qualifié une installation et un fonctionnement corrects et sûrs du luminaire, et conservez-les pour pouvoir les consulter ultérieurement. Consultez toujours un professionnel pour choisir l'attache adéquate pour une fixation sécurisée du produit. Prenez en compte le poids du produit et les matériaux de la surface de fixation. En cas de doute, consultez un électricien qualifié ou sous licence ou contactez votre revendeur. Assurez-vous que le produit est toujours installé conformément aux réglementations applicables. Certaines réglementations stipulent que les produits électriques doivent être installés par un électricien qualifié. Mettez toujours l'appareil hors tension avant toute opération d'installation, d'entretien ou de réparation. Veillez à toujours bien serrer les vis de borne, en particulier pour les accessoires des installations à basse tension (12 V) (le cas échéant). Utilisez toujours des matériaux d'emballage appropriés pour protéger les pièces du produit pendant le transport et le stockage. Ne laissez jamais les enfants porter des sacs (sacs en plastique, etc.) Entrez-les l'éclairage intérieur avec un chiffon en tissu sec, n'utilisez pas d'abrasifs ni de solvants. Évitez tout contact des pièces électriques avec des liquides. Un cache translucide fissuré ou cassé doit immédiatement être remplacé. Utilisez exclusivement des pièces de rechange approuvées par le fabricant. Il est recommandé d'utiliser uniquement des ampoules de marque « WIZ ».

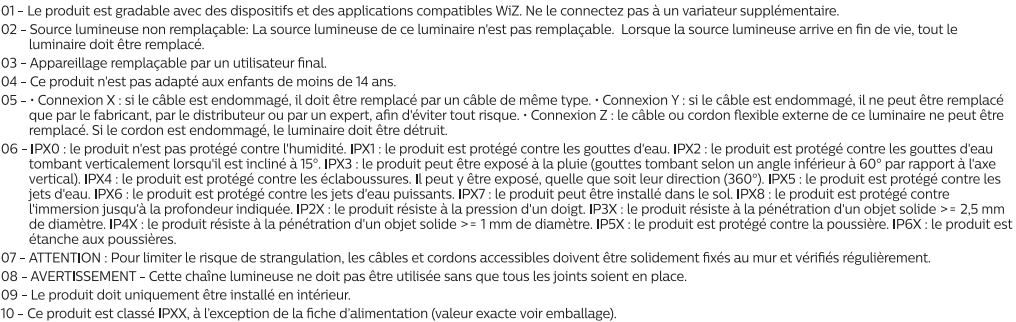

Lors de l'utilisation de produits électriques, les précautions de base doivent toujours être suivies, notamment :

- a) LISEZ ET SUIVEZ TOUJOURS LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ. b) N'utilisez pas de produits saisonniers en extérieur à moins qu'ils ne soient marqués comme étant adaptés à une utilisation intérieure et extérieure. Lorsque les produits sont utilisés pour des applications en extérieur, connectez-les à une prise de disjoncteur de fuite à la terre (GFCI). Si cet élément n'est pas fourni, contactez un électricien qualifié pour qu'il procède à une installation correcte. c) Ce produit à usage saisonnier n'est pas destiné à être installé ou utilisé de manière permanente. d) Ne montez pas et ne placez pas à proximité d'appareils de chauffage au gaz ou électriques, de cheminées, de bougies ou d'autres sources de chaleur similaires. e) Ne touchez pas le câblage du produit, y compris des agrafes ni des câbles, ou ne le placez pas sur des crochets ou des clous pointus. f) Ne laissez pas le produit sans surveillance. g) Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant qu'il est en fonctionnement. h) Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant qu'il est en fonctionnement. i) Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant qu'il est en fonctionnement. j) Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant qu'il est en fonctionnement. k) Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant qu'il est en fonctionnement. l) Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant qu'il est en fonctionnement. m) Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant qu'il est en fonctionnement. n) Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant qu'il est en fonctionnement. o) Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant qu'il est en fonctionnement. p) Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant qu'il est en fonctionnement. q) Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant qu'il est en fonctionnement. r) Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant qu'il est en fonctionnement. s) Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant qu'il est en fonctionnement. t) Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant qu'il est en fonctionnement. u) Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant qu'il est en fonctionnement. v) Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant qu'il est en fonctionnement. w) Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant qu'il est en fonctionnement. x) Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant qu'il est en fonctionnement. y) Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant qu'il est en fonctionnement. z) Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant qu'il est en fonctionnement.

a) Lorsque le produit est placé sur un arbre ant, l'arbre doit être bien entreteni et en bonne sant. Ne le placez pas sur des arbres vivants dont les aiguilles sont marron ou se cassent facilement. Assurez-vous de bien remplir le support d'arbre d'eau. b) Si le produit est placé sur un arbre, ce dernier doit être bien fixé et stable. c) Avant toute utilisation ou réutilisation, inspectez soigneusement le produit. Jetez tous les produits qui possèdent une isolation des fils ou des cordons coupés, endommagés ou usés, des fissures dans les douilles ou les boîtiers, des connexions desserrées ou des fils de cuivre exposés. d) Lors du stockage du produit, retirez soigneusement le produit de l'endroit où il est placé, y compris les arbres, les branches ou les buissons, pour éviter toute tension ou contrainte excessive sur les conducteurs, les connexions et les fils du produit. e) Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez-le soigneusement dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière du soleil.

Pour l'emplacement d'utilisation :

Pour une utilisation intérieure ou extérieure

- ATTENTION:** Afin de réduire les risques d'incendie et d'électrocution, ne pas tenter de remplacer les lampes ou de modifier le câblage ou le pro  
**MISE EN GARDE :** Pour réduire le risque d'un incendie ou d'un choc électrique :
- a) Ne pas installer sur des arbres munis d'aiguilles, feuilles ou branches recouvertes de métal ou autre matériau d'apparence métallique; et
  - b) Ne pas monter ou supporter les fils d'une manière susceptible de couper ou d'endommager l'isolant d'un fil.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exempts de licence d'ISDE Canada. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles avec les communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Cet appareil est conforme aux limites d'exposition ISED RSS RF établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil est conforme aux limites d'exposition FCC RF établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm (8 pouces) entre l'appareil et le corps de l'utilisateur.

Wi-Fi<sup>MD</sup>, le logo Wi-Fi, le logo Wi-Fi CERTIFIED sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED<sup>MC</sup>, WPA2<sup>MC</sup> sont des marques de commerce de Wi-Fi Alliance.

L'appellation commerciale et les logos Bluetooth<sup>MD</sup> sont des marques déposées qui appartiennent à Bluetooth SIG, Inc.

Amazon, Alexa et tous les logos connexes sont des marques de commerce qui appartiennent à Amazon.com Inc ou à ses sociétés affiliées. Google, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC. Le logo Apple et Siri sont des marques déposées d'Apple Inc, enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. L'App Store est une marque de service d'Apple Inc. Tous les noms de produits, logos, marques, marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Toute utilisation de ces marques par Signify est sous licence.