

PHILIPS

hue

Slim Downlight



User manual



Notice d'emploi

Manual de usuario


Incl.

A



B

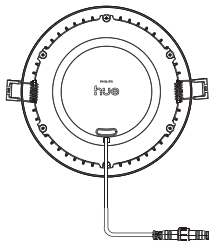


3x



Excl.






B






EN **WARNING – Risk of fire or electric shock: Slim Downlight installation requires knowledge of luminaire electrical systems. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician. The LED driver should be replaced by qualified electrician without the cutting of wires and without damage to the downlight housing, trim or the carpentry (e.g., ceiling drywall) in which the downlight is recessed.**

FR **AVERTISSEMENT – Risques d'incendie ou de décharge électrique: L'installation du plafonnier mince nécessite une connaissance des systèmes de luminaires électriques. Ne pas procéder à l'installation à moins de disposer des compétences appropriées. Communiquez avec un électricien qualifié. Le pilote à DEL doit être remplacé par un électricien qualifié sans couper les fils et sans endommager le boîtier de l'éclairage vers le bas, les garnitures ou la menuiserie (par exemple, les cloisons sèches du plafond) dans laquelle l'éclairage est encastré.**



ES **ADVERTENCIA: Riesgo de incendio o descarga eléctrica. La instalación del empotrado delgado requiere que el electricista conozca los sistemas eléctricos de las luminarias. Si no está calificado, no intente realizar la instalación. Comuníquese con un electricista calificado. El controlador LED debe ser reemplazado por un electricista calificado sin cortar los cables y sin dañar la carcasa de la lámpara descendente, el acabado o la carpintería (por ejemplo el yeso del techo) en la que está empotrado la lámpara.**

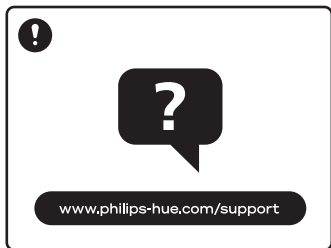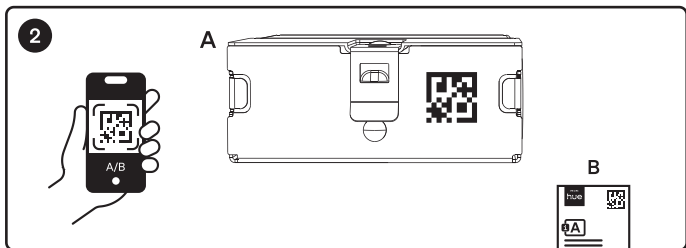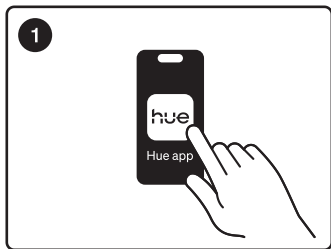

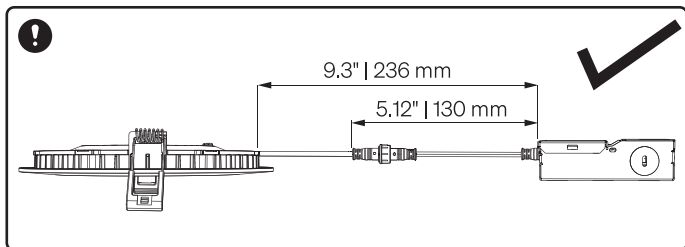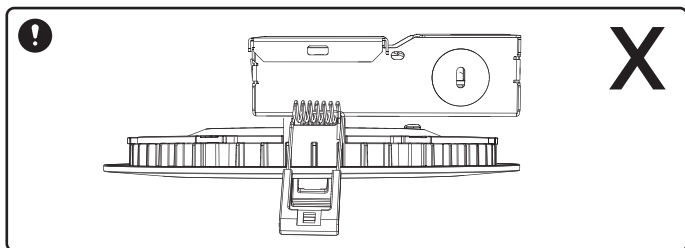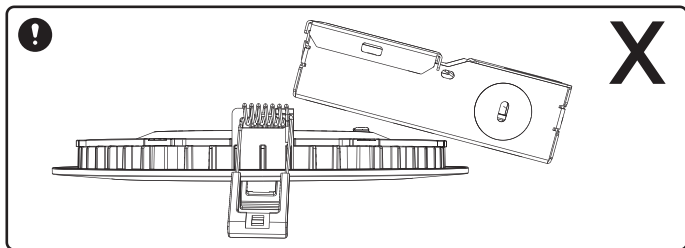




DAMP
WET

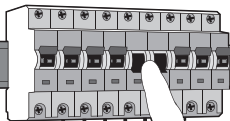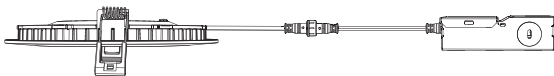


OFF

3


$\varnothing 6'' \pm 0.08''$
 $\varnothing 155 \pm 2\text{mm}$





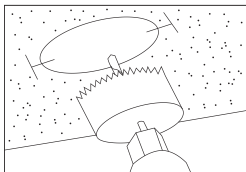


4

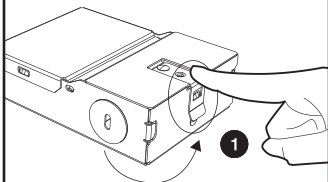


5

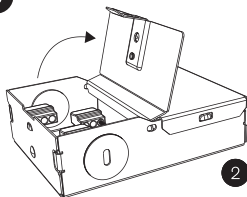

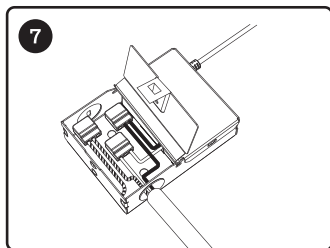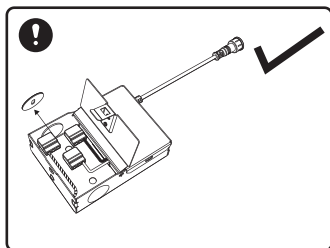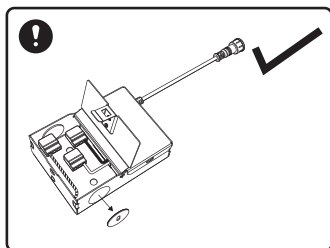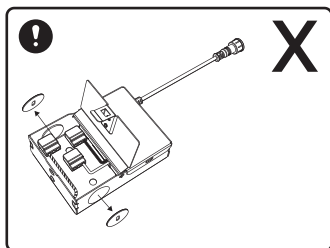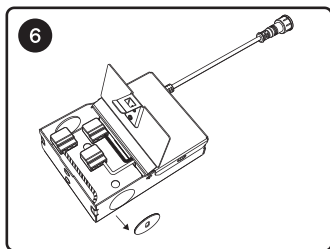

8

18 AWG input wire
Fil d'entrée 18 AWG
Cable de entrada de 18 AWG

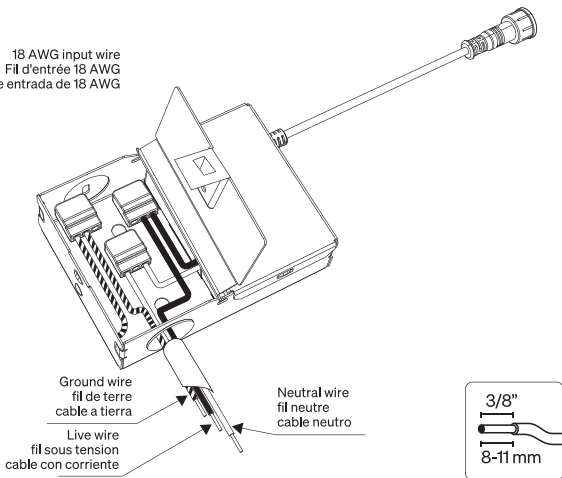

EN




1. Insert ground wire into connector with green yellow wire;
2. Insert live wire into connector with black wire;
3. Insert neutral wire into connector with white wire





FR



1. Insérez le fil de terre dans le connecteur avec le fil jaune vert.
2. Insérez le fil sous tension dans le connecteur avec le fil noir.
3. Insérez le fil neutre dans le connecteur avec le fil blanc.

ES

1. Inserte el cable a tierra en el conector con el cable verde y amarillo;
2. Inserte el cable con corriente en el conector con el cable negro;
3. Inserte el cable neutro en el conector con el cable blanco

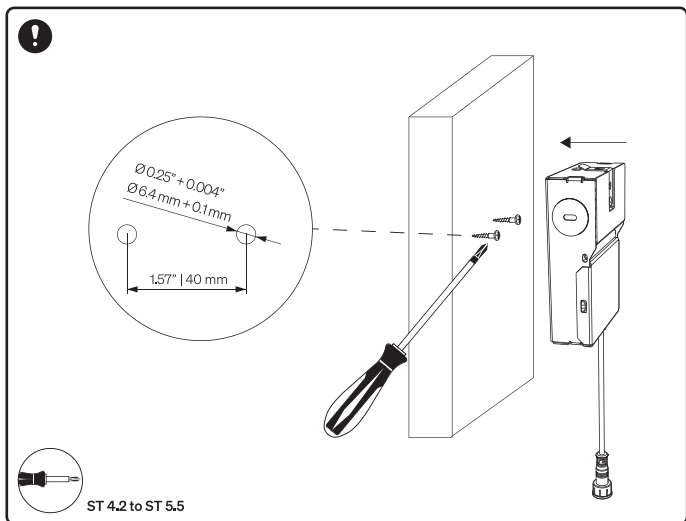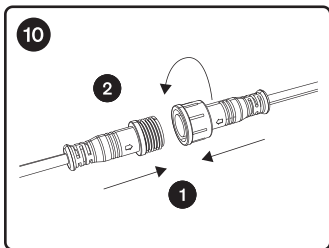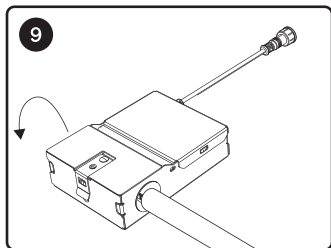

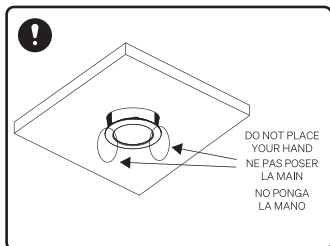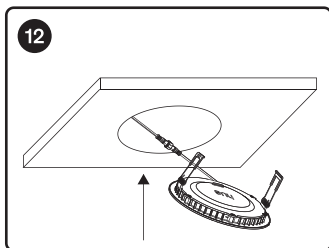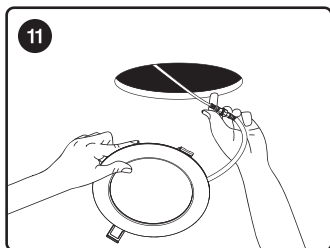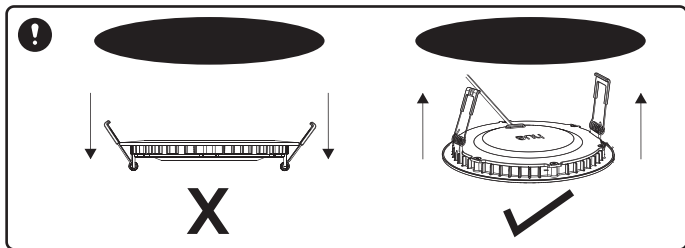

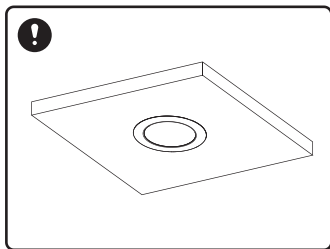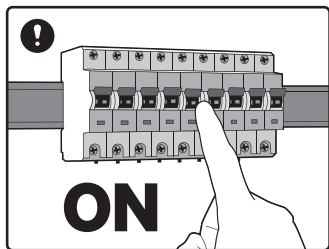



hue

Signify North America Corporation
400 Crossing Blvd., Suite 600
Bridgewater, NJ 08807, USA

Signify Canada Ltd./Signify Canada Ltée.
281 Hillmount Road
Markham, ON, Canada L6C 2S3

Questions or Comments | Questions ou commentaires :
1-800-555-0050

Importado y/o distribuido en México por:
Signify Mexico S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 6, La Herradura, Huixquilucan,
Edo de México, C.P. 52784, México
RFC PME-620620-E84

Centro de contacto :
800-508-9000

©2025 Signify Holding
All rights reserved
Last update: 03/2025

www.philips-hue.com

442296662541

