Bytt lysinnstillinger uten å bytte pære

SceneSwitch LED mignon og prismepærer

Enkelte situasjoner krever kjølig belysning, andre passer best til en varm, koselig glød. Med Philips SceneSwitch LED mignon og prismepærer kan du ha ulike lysinnstillinger fra bare én pære. Og du trenger ikke lysdimmer! Optimaliser belysningen for avslapning, hobbyer, fritid eller arbeid. Bare med et trykk på en bryter. Og det er den eksisterende bryteren! Ingen ekstra installasjon kreves.

Fordeler

- Lag din egen scene med én lampe ved hjelp av den eksisterende lysbryteren
- Ikke nødvendig med dimmer eller ytterligere montering
- Autominne: husk den siste innstillingen automatisk

Funksjoner

- Flere lysinnstillinger i én lampe
- Plug-and-play
- Innebygd minnebrikke

Søknad

- Innendørsbruk i åpne armaturer (med åpent/fritt luftrom på minst 10 mm)
- Aksentbelysning og allmennbelysning (f.eks. hoteller, butikker og kontorer)

SceneSwitch LED mignon og prismepærer

Versions

Målskisse

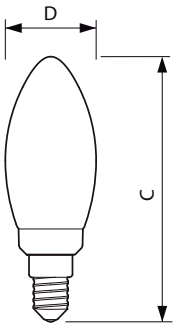

Product	D	C
LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	35,5 mm	106 mm

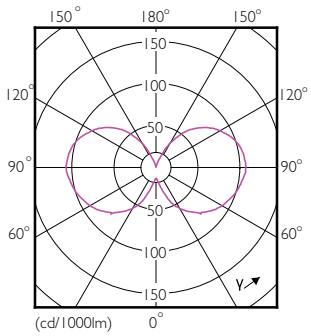

© 2021 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.