
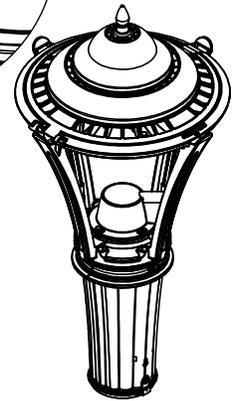
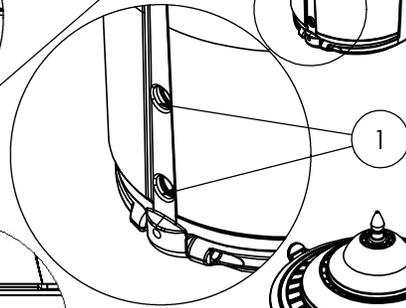
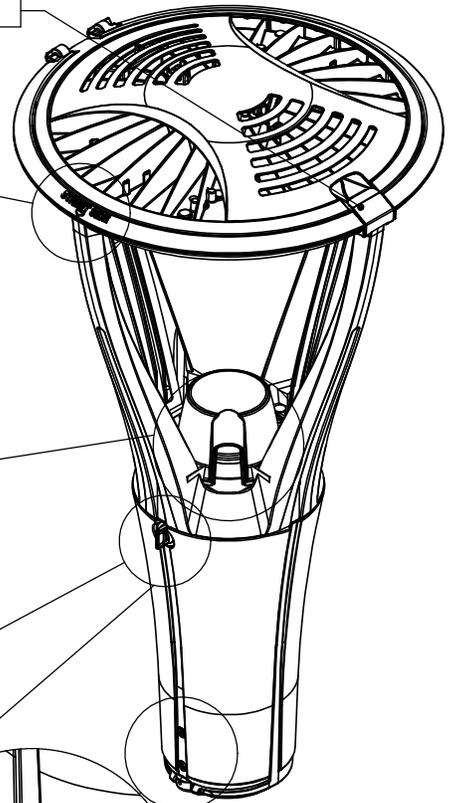
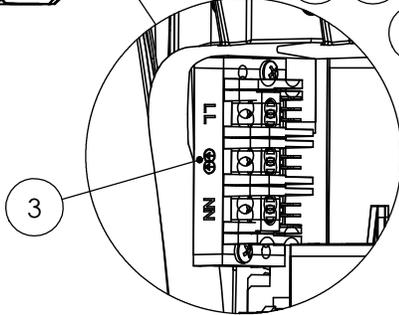
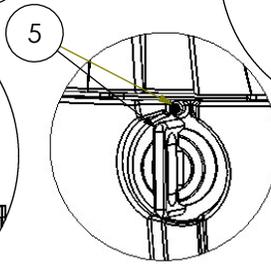
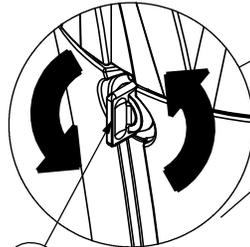
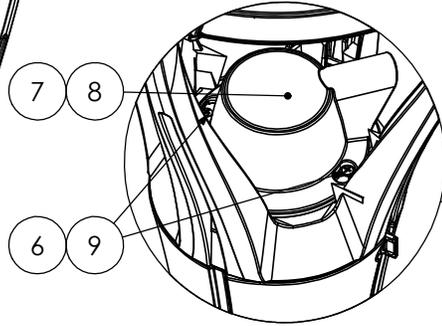
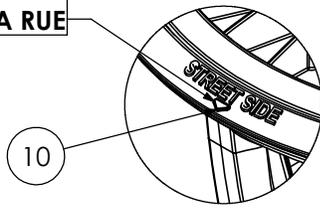


REV.	ANNOTATION	DATE	PAR/BY:
1	AJOUT TORQUE	2011-07-22	JS
2	TORQUE MODIFIÉ	2011-08-11	JS
3	ENLEVEZ LE FILM DE PROTECTION	2018-08-07	LD

**LIRE CE DOCUMENT ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE.  
ATTENTION: COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT D'OUVRIRE LE LUMINAIRE.**

**TOUJOURS OUVRIR LE LUMINAIRE  
EN POSITION VERTICALE**

**IMPORTANT  
ALIGNER VERS LA RUE**

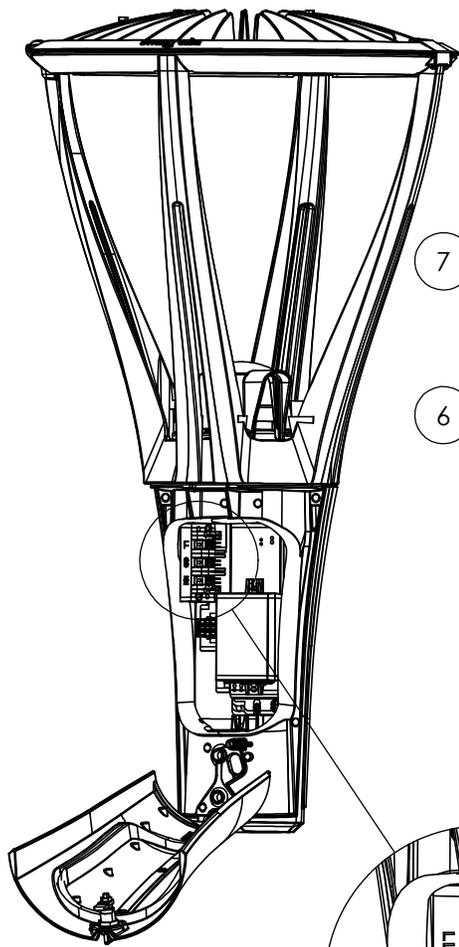

**NE PAS RETIRER OU MODIFIER LE CÂBLE D'ALIMENTATION.**

1. INSTALLER LE LUMINAIRE SUR SON TENON ET VISSER LES VIS PRESSION À 75 lbs.in.
2. POUR OUVRIR LE LUMINAIRE TOURNER LE LOQUET DANS LE SENS ANTI-HORAIRE.
3. EFFECTUER LES BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES DANS LE BORNIER.  
DÉGAINER LES FILS SUR UNE LONGUEUR DE 3/8"
- APPLIQUER UN COUPLE DE 20LBS.IN SUR LES VIS DU BLOC CONNECTEUR
4. REFERMER LA PORTE ET TOURNER LE LOQUET DANS LE SENS HORAIRE
5. ASSUREZ-VOUS QUE LE LOQUET EST EN POSITION VERTICALE ET FACE AU MONTICULE
6. SI LES OPTIQUES SONT PROTÉGÉS PAR UN FILM BLEU - ENLEVER LE FILM BLEU

**OPTION**

7. DESSERRER LES 2 VIS DU CAPUCHON
8. TOURNER LE CAPUCHON DANS LE SENS ANTI-HORAIRE ET RETIRER
9. INSTALLER LA FICHE DE MISE EN COURT-CIRCUIT, LA CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE OU LA CELLULE DE COMMUNICATION.  
LA CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE NE DOIT PAS ÊTRE ORIENTÉE EN DIRECTION D'UNE SOURCE LUMINEUSE.
10. REMETTRE LE CAPUCHON ET VISSER LES VIS

**IMPORTANT:**

11. AVANT DE TERMINER, ASSUREZ-VOUS QUE LE MARQUEUR "STREET SIDE" SOIT BIEN ALIGNÉ VERS LA RUE.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION  
VALABLE POUR TOUS LES MODÈLES  
METROSCAPE & URBANSCAPE

DESIGNER: JS  
DATE: 05-19-2011  
TITRE/TITLE: INS AS LUM MPTC MPTR

VÉRIF./INSPEC.: DATE: FEUILLE/ SHEET: 1 DE 1 NO DESSIN/ DRWING #: 5013227101

**LUMEC**

by @ignify