
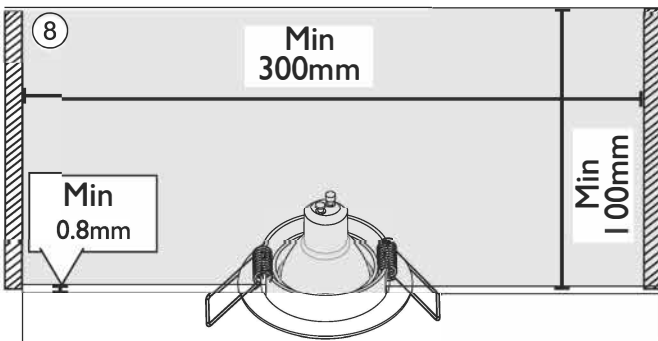
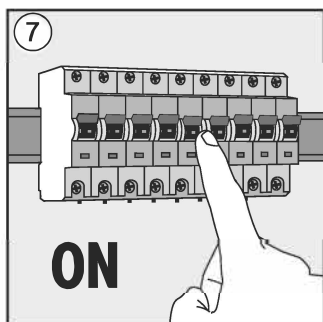
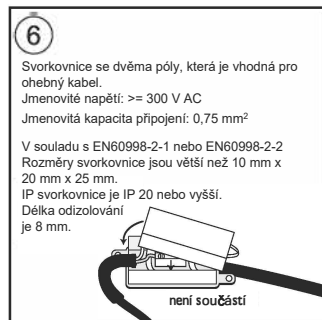
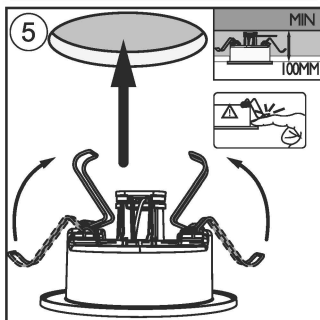
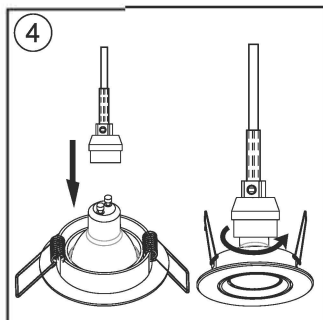
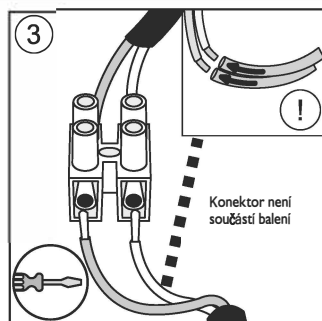
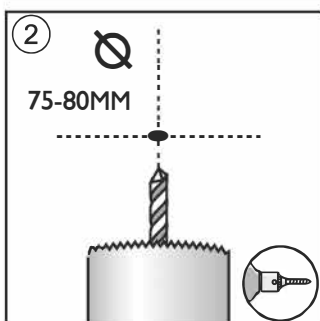
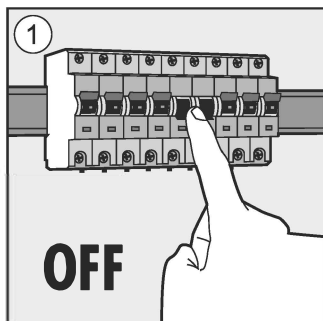
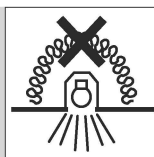


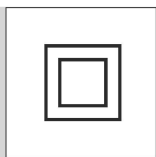

1. Před instalací svítidla je třeba připravit svorkovnici se zesílenou izolací. Svorkovnice by měla mít takové ukotvení kabelu, aby byl přívodní kabel $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$ odlehčen od tahu.
2. Po instalaci by měl být vodič od svorkovnice a objímky v kratší vzdálenosti než 80 mm a svorkovnice by měla být spolehlivě upevněna.