

ULM100 LUMINAIRE INSTALLATION INSTALLATION LUMINAIRE ULM100




READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLING THIS FIXTURE. CAUTION.
THE ELECTRICAL POWER MUST BE DISCONNECTED BEFORE OPENING THE FIXTURE.
LIRE CE DOCUMENT ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE.
ATTENTION: COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE AVANT D'OUVRIER LE LUMINAIRE.

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED
CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION APPLICABLE PAR UNE PERSONNE FAMILIÈRE AVEC LA CONSTRUCTION ET L'UTILISATION DE CE PRODUIT AINSI QUE LES RISQUES ENCOURUS

1. LOOSEN THE SCREW AND REMOVE THE ACCESS DOOR
ENLEVEZ LA VIS ET LA PORTE D'ACCÈS
2. CONNECT THE CONNECTORS AS SHOWN
(SEE PAGE 3 FOR BRACKET CABLES CONNECTIONS TO THE POLE BASE DRIVER BOX)
BRANCHEZ LES CONNECTEURS (VOIR L'IMAGE)
(VOIR DESSIN PAGE 3 POUR LE BRANCHEMENT DES CÂBLES DE LA CONSOLE À LA BOITE DES RÉGULATEURS SITUÉE DANS LA BASE DU POTEAU)
CONNECT THE BRACKET GROUND WIRE TO THE LUMINAIRE GROUND LUG
CONNECTER LE FILS DE MISE A LA TERRE DE LA CONSOLE AU BORNIER DE MISE A LA TERRE DU LUMINAIRE
3. SLIDE THE LUMINAIRE ONTO THE BRACKET TENON
GLISSEZ LE LUMINAIRE SUR LE TENON DE LA CONSOLE
4. INSTALL THE 2 BOLTS AND THE 2 WASHERS AND TIGHTEN THE BOLTS @ **480 lbs.in.** REPLACE THE ACCESS DOOR
INSTALLEZ LES 2 BOULONS ET LES 2 ÉCROUS ET SERREZ LES BOULONS À **480 lbs.in.** REMETTEZ LA PORTE D'ACCÈS
5. TO ORIENT THE PHOTOCELL RECEPTACLE, REMOVE THE PHOTOCELL AND LOOSEN THE 2 RECEPTACLE SCREWS
POUR ORIENTER LE RECEPTACLE, ENLEVEZ LA CELLULE PHOTOELECTRIQUE ET DEVISSEZ LES 2 VIS

OPTIONAL PHOTOCELL CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE EN OPTION

WHEN A RECEPTACLE IS PROVIDED, INSTALL PHOTOCONTROL OR SHORTING CAP.
LORSQU'UN RECEPTACLE EST FOURNI, INSTALLER UNE CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE OU COURT-CIRCUITANTE

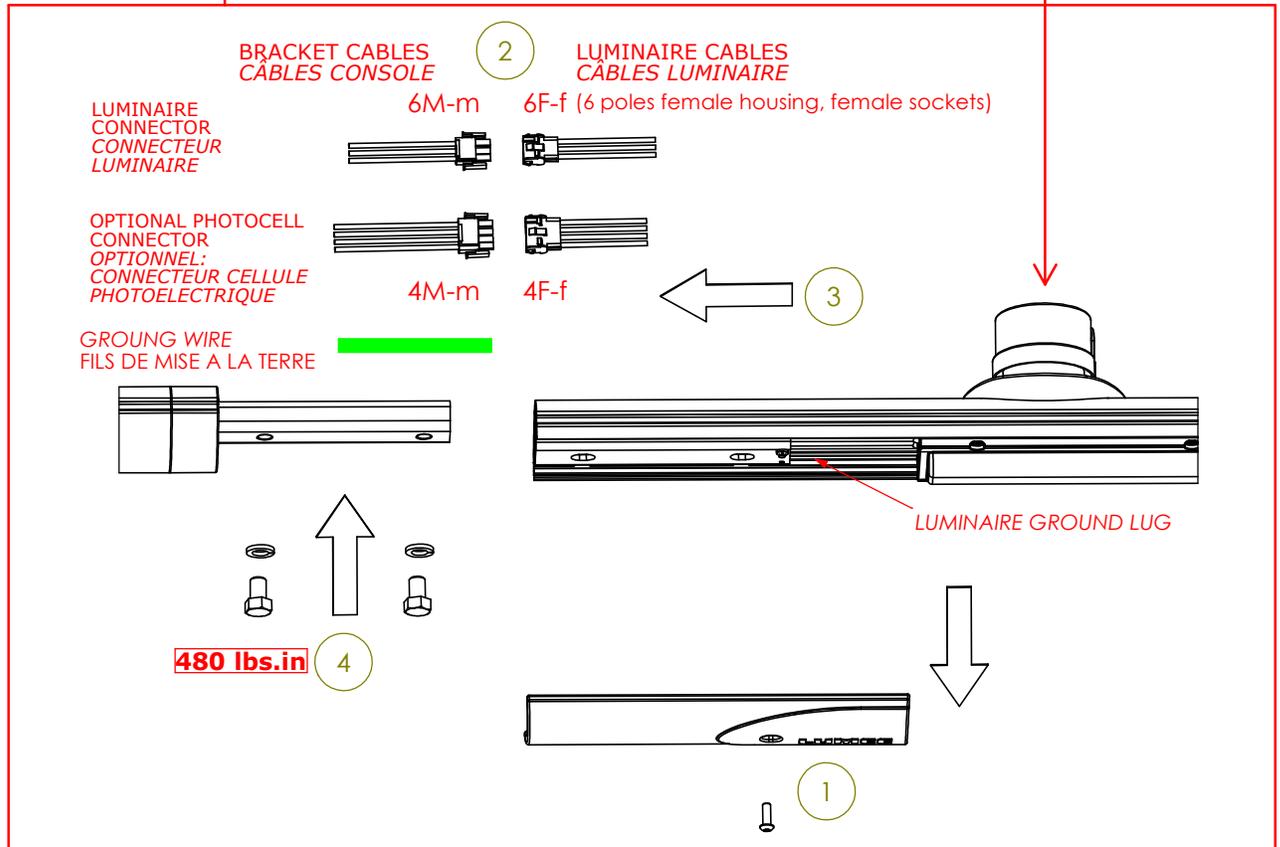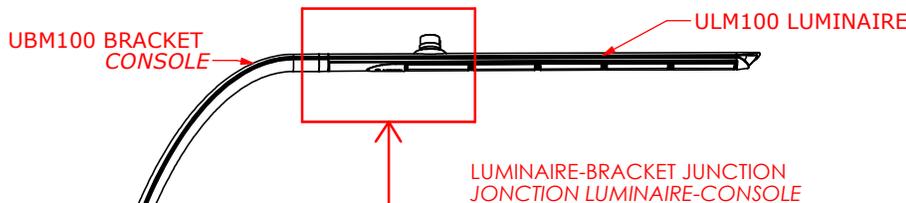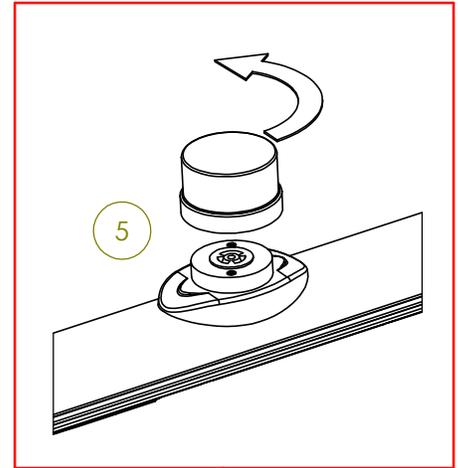

DESIGNER: LUCIAN
DATE: 03-02-2012
TITRE/TITLE: INS AS LUM SOLECITY


VÉRIF./INSPEC.: DATE: FEUILLE/ SHEET: 1 DE 5 NO DESSIN/ DRWING #: 5013231103

LUMEC

by ©ignify

ULFL 100 PROJECTOR AND UBFL 100 ADAPTOR INSTALLATION
INSTALLATION DU PROJECTEUR ULFL 100 ET DE LA CONSOLE UBFL 100

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED
 CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION APPLICABLE PAR UNE PERSONNE FAMILIÈRE AVEC LA CONSTRUCTION ET L'UTILISATION DE CE PRODUIT AINSI QUE LES RISQUES ENCOURUS

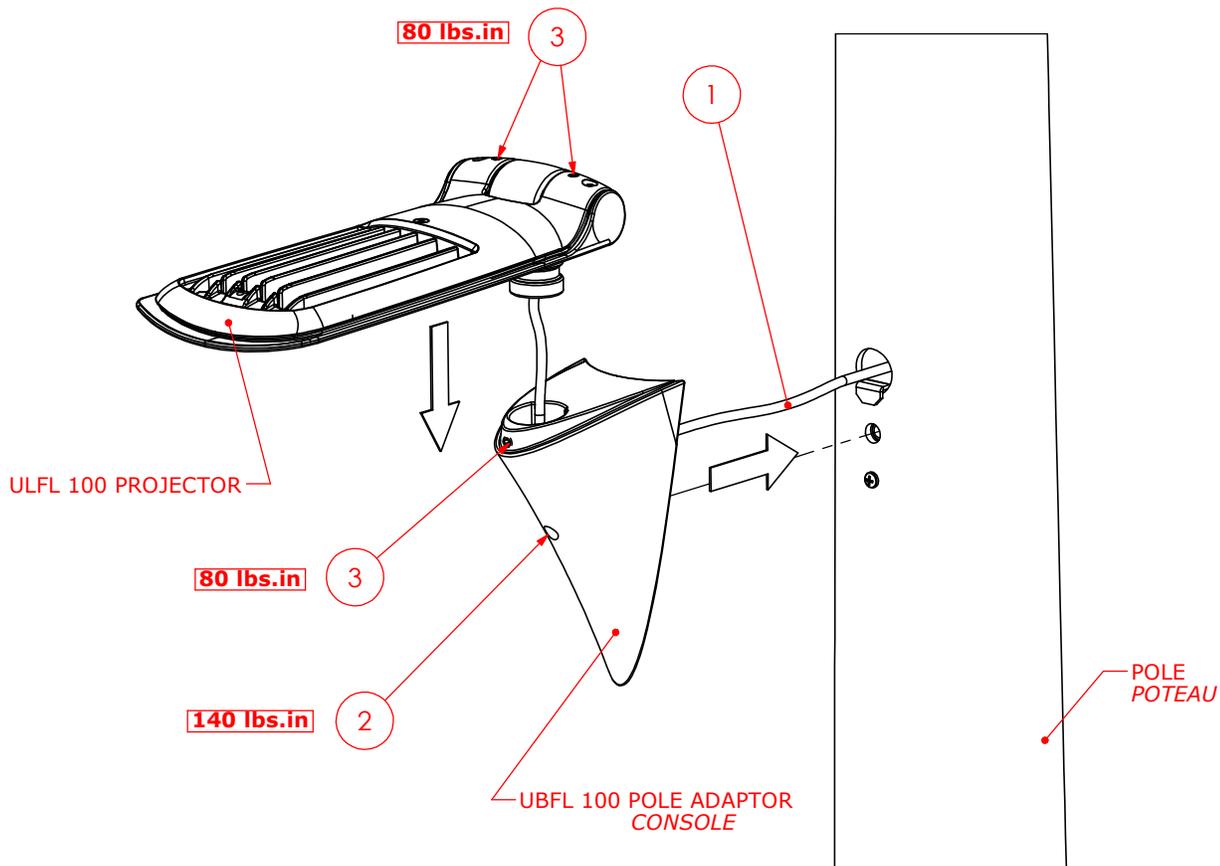

1. PASS THE CABLE THROUGH THE OPENINGS
 PASSEZ LE CÂBLE DANS LES OUVERTURES
2. INSTALL THE UBFL 100 ADAPTOR TO THE POLE BY TIGHTENING THE CAPTIVE SCREW AT 140lbs.in
 INSTALLEZ LA CONSOLE UBFL 100 AU POTEAU EN SERRANT LA VIS CAPTIVE À 140lbs.in
3. INSTALL THE ULFL 100 PROJECTOR TO THE UBFL 100 ADAPTOR
 ADJUST THE PROJECTOR TO THE DESIRED POSITION AND LOCK IT IN PLACE BY TIGHTENING THE THREE ADJUSTMENT SCREWS AT 80lbs.in
 INSTALLEZ LE PROJECTEUR ULFL100 À LA CONSOLE UBFL 100
 ORIENTEZ LE PROJECTEUR ET SERREZ LES TROIS VIS D'AJUSTEMENT À 80lbs.in POUR LE VERROUILLER DANS CETTE POSITION


SEE DRAWING 5013231203 FOR ELECTRICAL CONNECTION TO THE UPS 100 POLE BASE DRIVER BOX
 VOIR DESSIN 5013231203 POUR LE BRANCHEMENT À LA BOITE DES RÉGULATEURS SITUÉE DANS LA BASE DU POTEAU UPS 100

DESIGNER: LUCIAN	DATE: 03-02-2012	TITRE/TITLE: INS AS LUM SOLECITY ULFL100 BILINGUE	
VÉRIF./INSPEC.:	DATE:	FEUILLE/ SHEET: 2 DE 5	NO DESSIN/ DRAWING #: 5013231103

LUMEC
 by @ignify

**ULDB DRIVER BOX INSTALLATION IN UPM100 POLE BASE
INSTALLATION DE LA BOITE DES RÉGULATEURS ULDB DANS LA BASE DU POTEAU UPM100**

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED
CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION APPLICABLE PAR UNE PERSONNE FAMILIÈRE AVEC LA CONSTRUCTION ET L'UTILISATION DE CE PRODUIT AINSI QUE LES RISQUES ENCOURUS

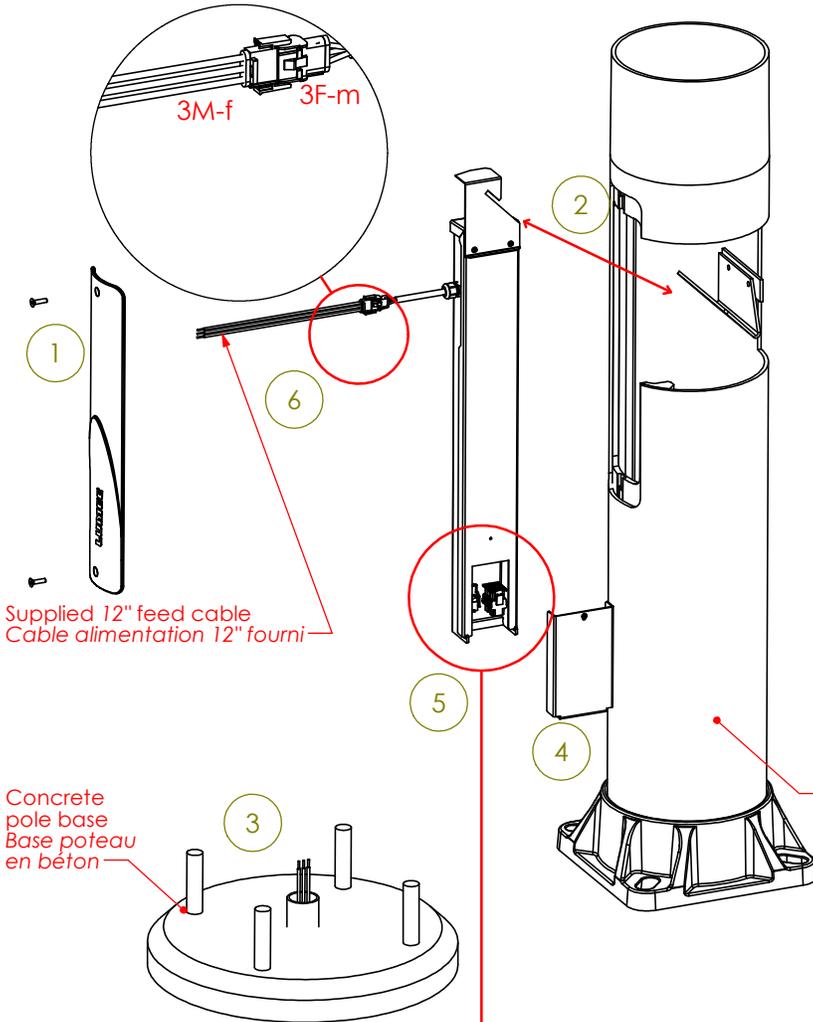

1. LOOSEN THE SCREWS AND REMOVE THE ACCESS DOOR
ENLEVEZ LES VIS ET LA PORTE D'ACCÈS
2. UNHOOK THE DRIVER BOX IF ALREADY INSTALLED
DÉCROCHEZ LA BOITE DES RÉGULATEURS (si déjà installée)
3. CONNECT THE SERVICE LEADS TO THE SUPPLIED FEED CABLE
FAITES LE BRANCHEMENT PRIMAIRE AU CÂBLE D'ALIMENTATION FOURNI
4. REMOVE THE ACCESS COVER ON THE DRIVER BOX
ENLEVEZ LE COUVERCLE DE LA BOITE DES RÉGULATEURS
5. CONNECT THE BRACKET CABLES TO THE DRIVER BOX
BRANCHEZ LES CÂBLES DE LA CONSOLE À LA BOITE DES RÉGULATEURS
6. CONNECT THE FEED CABLE WITH TO THE DRIVER BOX
BRANCHEZ LE CÂBLE D'ALIMENTATION À LA BOITE DES RÉGULATEURS
7. CONNECT THE LUMINAIRE GROUND WIRE TO THE SUPPLIED POLE GROUND LUG
CONNECTER LE FILS DE MISE A LA TERRE AU BORNIER DE MISE A LA TERRE DU POTEAU

UPM100 POLE BASE
BASE POTEAU

Concrete pole base
Base poteau en béton

Supplied 12" feed cable
Cable alimentation 12" fourni

270W
SEULEMENT/ONLY

DRIVER BOX CABLES
CÂBLES BOITE DES RÉGULATEURS

2F-f

6F-f

4F-f

3F-m (3 poles female housing, male sockets)

BRACKET CABLES
CÂBLES CONSOLE

2M-m

6M-m

4M-m

3M-f

EXTRA LUMINAIRE CONNECTION
(1X OR 2X)
BRANCHEMENT SUPPLÉMENTAIRE LUMINAIRE (1X OU 2X)

LUMINAIRE CONNECTION (1X OR 2X)
BRANCHEMENT LUMINAIRE (1X OU 2X)

OPTIONAL PHOTOCELL CONNECTOR
OPTIONNEL: CONNECTEUR CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE

OPTIONAL ULFL 100 PROJECTOR CONNECTOR
OPTIONNEL: CONNECTEUR PROJECTEUR ULFL 100

DESIGNER:
LUCIAN

DATE:
03-02-2012

TITRE/TITLE:
INS AS LUM SOLECITY

VÉRIF./INSPEC.:

DATE:

FEUILLE/
SHEET: 3 DE 5










NO DESSIN/
DRAWING #: 5013231103

LUMEC

by @ignify

ULDB DRIVER BOX INSTALLATION IN UPM100 POLE BASE
INSTALLATION DE LA BOITE DES RÉGULATEURS ULDB DANS LA BASE DU POTEAU UPM100

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED
 CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION APPLICABLE PAR UNE PERSONNE FAMILIÈRE AVEC LA CONSTRUCTION ET L'UTILISATION DE CE PRODUIT AINSI QUE LES RISQUES ENCOURUS

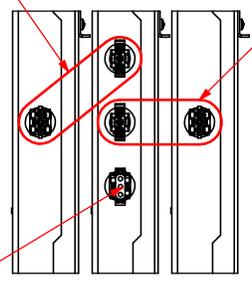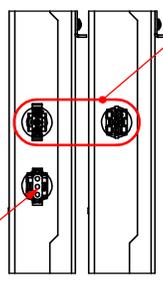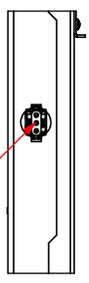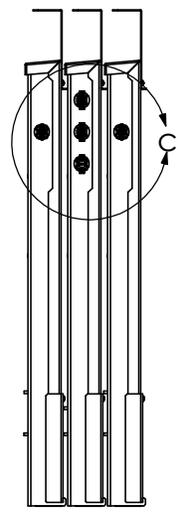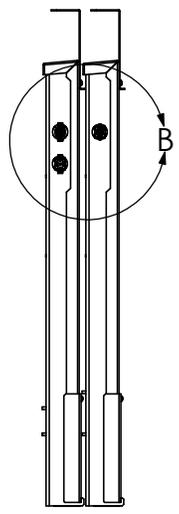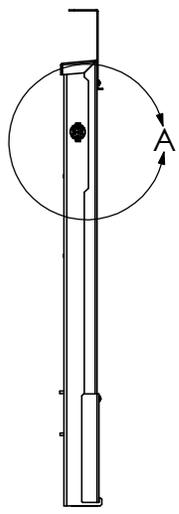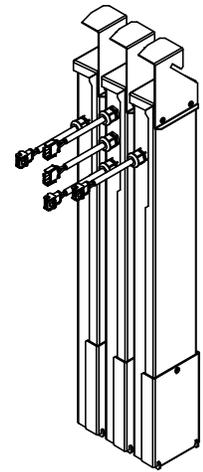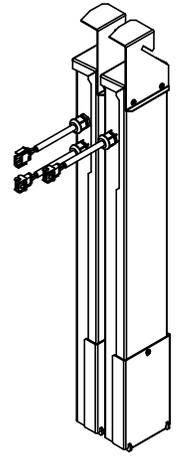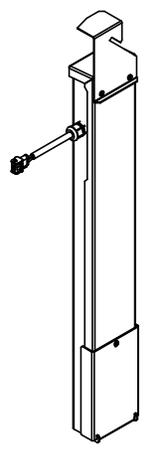

BRANCHER ENSEMBLE/
CONNECT TOGETHER

BRANCHER ENSEMBLE/
CONNECT TOGETHER

CABLE D'ALIMENTATION/
FEED CABLE

CABLE D'ALIMENTATION/
FEED CABLE

CABLE D'ALIMENTATION/
FEED CABLE

DÉTAIL A
ECHELLE 1 : 6

DÉTAIL B
ECHELLE 1 : 6

DÉTAIL c
ECHELLE 1 : 6




DESIGNER: LUCIAN	DATE: 03-02-2012	TITRE/TITLE: INS AS LUM SOLECITY	
VÉRIF./INSPEC.:	DATE:	FEUILLE/ SHEET: 4 DE 5	NO DESSIN/ DRAWING #: 5013231103

LUMEC
by @ignify

**UPS 100 POLE AND UBS 100 BRACKET INSTALLATION
INSTALLATION DU POTEAU UPS 100 ET DE LA CONSOLE UBM100**

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED
CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION APPLICABLE PAR UNE PERSONNE FAMILIÈRE AVEC LA CONSTRUCTION ET L'UTILISATION DE CE PRODUIT AINSI QUE LES RISQUES ENCOURUS

1. FOR DOUBLE BRACKET ONLY:
TURN THE BRACKET IN POSITION, TIGHTEN THE BOLTS @ **750 lbs.in**
*POUR CONSOLE DOUBLE SEULEMENT:
POSITIONNER LE BRAS, SERRER LES BOULONS À 750 lbs.in*
2. PASS THE ELECTRICAL WIRING THRU THE POLE'S MOUNTING PLATE AND THEN PLACE THE BRACKET ON THE LATTER
PASSER LE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE À TRAVERS LA PLAQUE DE FIXATION DU FÛT, ENSUITE DÉPOSER LA CONSOLE SUR CETTE DERNIÈRE
3. INSTALL THE BOLTS AND WASHERS. TIGHTEN THE BOLTS @ **750 lbs.in**
INSTALLER LES BOULONS ET LES RONDELLES. SERRER LES BOULONS À 750 lbs.in
4. FOR SIMPLE BRACKET ONLY: INSTALL THE FIRST COVER AND ITS RETAINING BRACKET. SNAP THE SECOND COVER IN PLACE
*POUR CONSOLE SIMPLE SEULEMENT:
INSTALLER LE PREMIER ENJOLIVEUR ET SA BRAQUETTE DE FIXATION. POSITIONNER ET ENCLIQUETER LE DEUXIÈME ENJOLIVEUR*
5. FOR DOUBLE BRACKET ONLY: INSTALL BOTH COVERS ON EACH SIDE OF THE BRACKETS
POUR CONSOLE DOUBLE SEULEMENT: INSTALLER LES ENJOLIVEURS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONSOLES

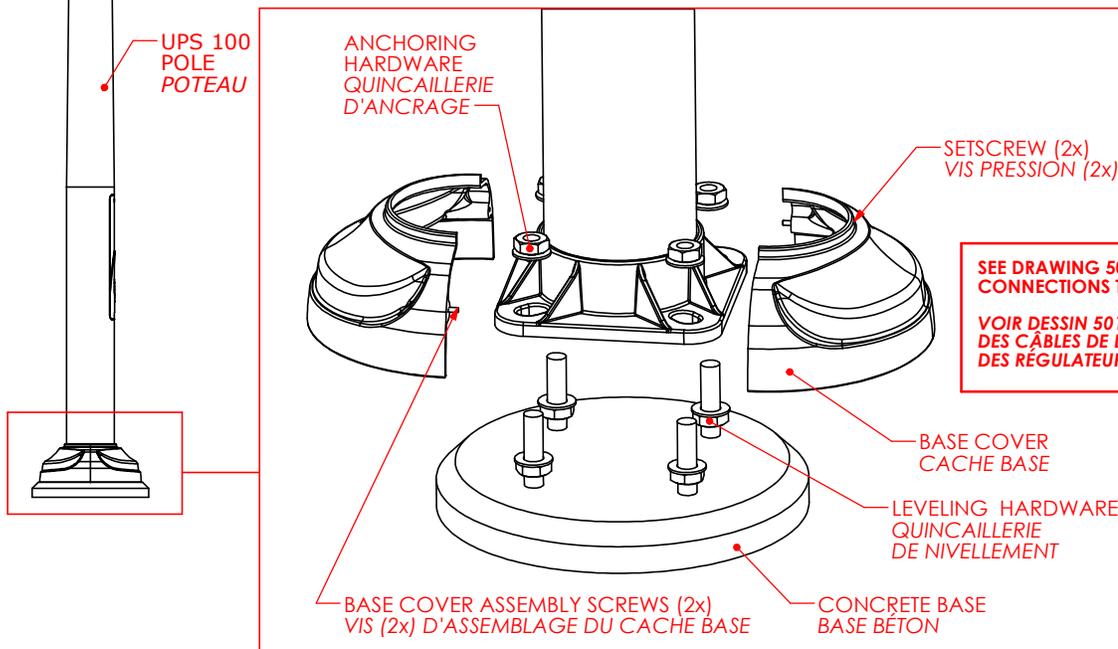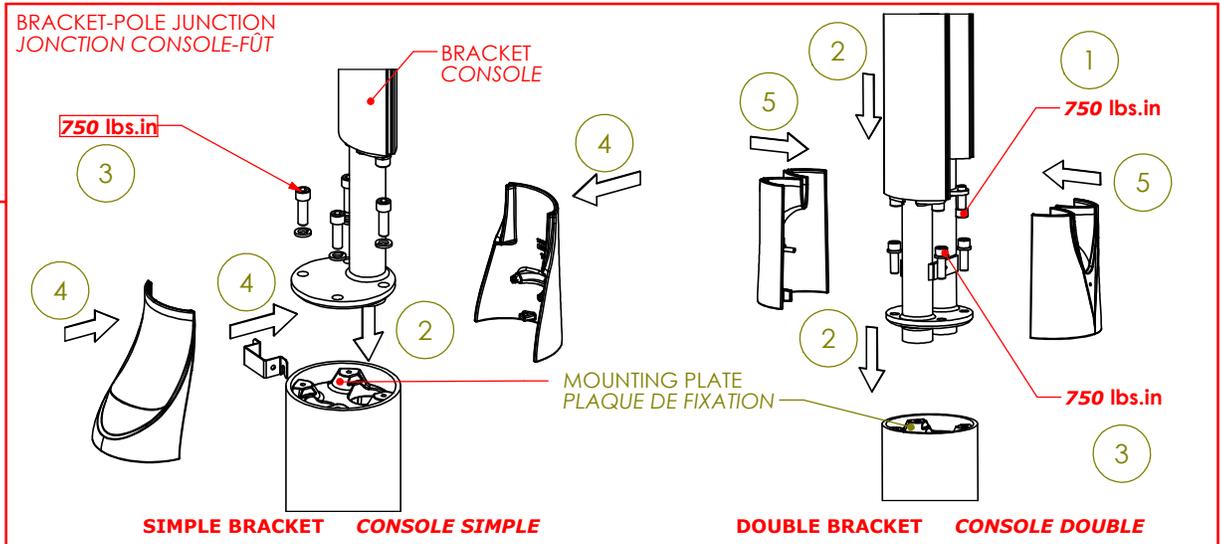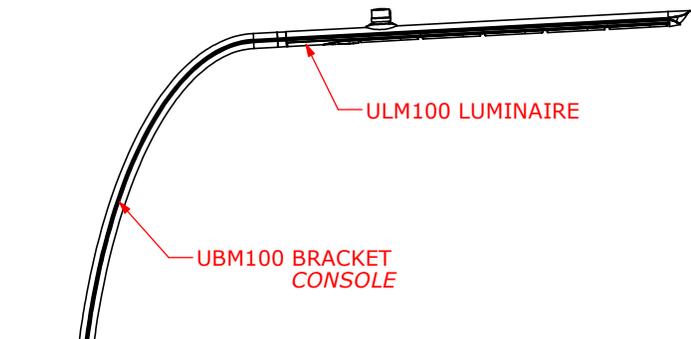

SEE DRAWING 5013231203 FOR BRACKET CABLES CONNECTIONS TO THE POLE BASE DRIVER BOX

VOIR DESSIN 5013231203 POUR LE BRANCHEMENT DES CÂBLES DE LA CONSOLE À LA BOÎTE DES RÉGULATEURS SITUÉE DANS LA BASE DU POTEAU

DESIGNER: LUCIAN DATE: 03-02-2012 TITRE/TITLE: INS AS LUM SOLECITY

VÉRIF./INSPEC.: DATE: FEUILLE/ SHEET: 5 DE 5 NO DESSIN/ DRWING #: 5013231103

LUMEC

by ©ignify