
INSTALLATION INSTRUCTIONS SlimLux


Page 1 of 8

- 1) PLACE DRIVER BOX ASSEMBLY OVER CEILING GRID, STRADLING THE CROSS MEMBER. IT WILL "SNAP" INTO PLACE AS IT IS FORCED ONTO THE CEILING GRID. SEE FIGURE 1.
- 2) AFTER DRIVER BOX ASSEMBLY IS COMPLETELY SEATED, SHEET METAL SCREWS MAY BE EMPLOYED TO FASTEN TO CEILING GRID THROUGH PROVIDED HOLES. SEE FIGURE 2. (SCREWS BY OTHERS)

CAUTION: THE INSTALLATION AND SERVICING OF THIS PRODUCT SHOULD BE PERFORMED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN OR SERVICE PERSONNEL **CAUTION: SLIMLUX LIGHTBARS MAY ONLY BE** INSTALLED WITH SLIMLUX DRIVER BOXES.

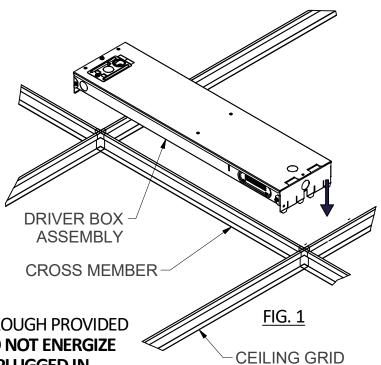

3) MAKE LINE VOLTAGE CONNECTIONS THROUGH PROVIDED ACCESS PLATE. SEE FIGURE 2. (NOTE: DO NOT ENERGIZE DRIVER BOX UNTIL ALL LIGHTBARS ARE PLUGGED IN, FAILURE TO DO SO CAN DAMAGE THE LIGHTBAR)

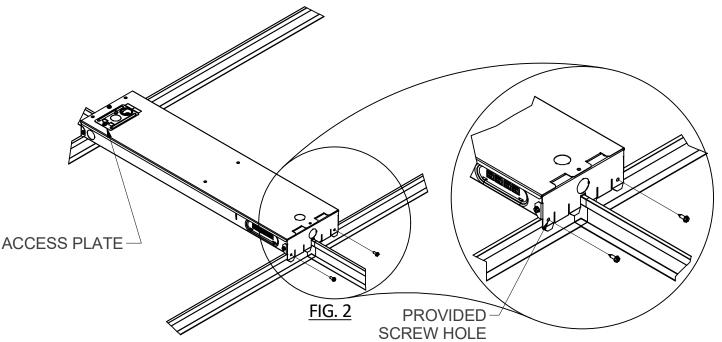

CAUTION: This fixture is designed for permanent installation in ordinary (Non-Hazardous) locations in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes. Do not use in areas of limited ventilation or in high ambient enclosures. The lamp and fixture operate at high temperatures. Contact with combustible materials can cause fire and personal contact can cause severe burns.

Day-Brite

by @ianify

200 Franklin Square Drive Somerset, NJ 08873 Phone: 855-486-2216

Signify North America Corporation Signify Canada Ltd. / Signify Canada Lteè 281 Hillmount Road Markham ON, Canada L6C 2S3 Phone: 800-668-9008

INSTALLATION INSTRUCTIONS

SlimLux


CAUTION: THE INSTALLATION AND SERVICING OF THIS PRODUCT SHOULD BE PERFORMED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN OR SERVICE PERSONNEL

CAUTION: SLIMLUX LIGHTBARS MAY ONLY BE INSTALLED WITH SLIMLUX DRIVER BOXES.


Page 2 of 8

4) INSTALL HANGER STEM BY TWISTING ONTO CEILING GRID. SEE FIGURE 3. REPEAT THIS PROCESS FOR BOTH HANGER STEMS MAKING SURE THE STEMS ARE FACING EACH OTHER. SEE FIGURE 5.

- 5) SPACE HANGER STEMS PER THE FOLLOWING. SEE FIGURE 5. NOMINAL 4' - 47-1/8"(120cm) OR 2' - 24-1/4"(62cm)
- 6) BRING THE (2) WIRES UPWARD PAST THE TOP OF THE CEILING GRID FOR WIRING. SEE FIGURE 5.

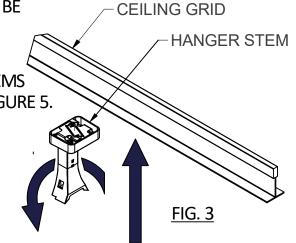

7) FOR FURTHER HANGER STEM ATTACHMENT SECURITY, AN ADDITIONAL SUPPORT WIRE MAY BE EMPLOYED TO FASTEN THE HANGER STEM TO A STRUCTURAL SUPPORT MEMBER. SLIP ADDITIONAL SUPPORT WIRE UNDER THE CEILING GRID MOUNTING PLATE IN THE TOP OF THE HANGER STEM. WRAP THIS WIRE AROUND THE CEILING GRID AND SECURE IT TO

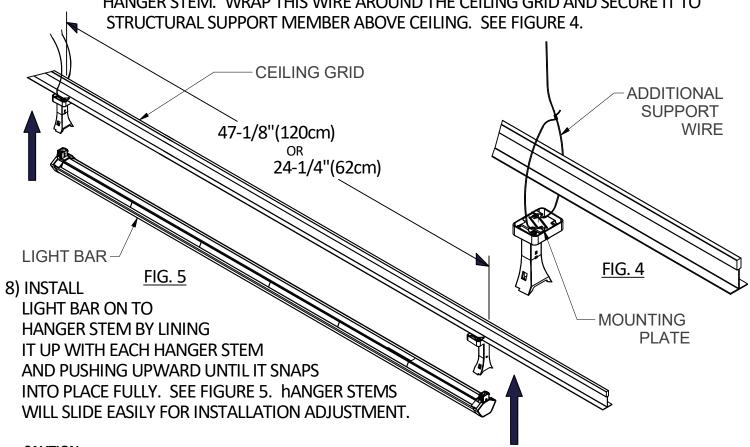

CAUTION: This fixture is designed for permanent installation in ordinary (Non-Hazardous) locations in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes. Do not use in areas of limited ventilation or in high ambient enclosures. The lamp and fixture operate at high temperatures. Contact with combustible materials can cause fire and personal contact can cause severe burns.

Day-Brite

by @ianify

200 Franklin Square Drive Somerset, NJ 08873 Phone: 855-486-2216


Signify North America Corporation Signify Canada Ltd. / Signify Canada Lteè 281 Hillmount Road Markham ON, Canada L6C 2S3 Phone: 800-668-9008

INSTALLATION INSTRUCTIONS

SlimLux

4 OR 8 LIGHTBAR WIRING

CAUTION: THE INSTALLATION AND SERVICING OF THIS PRODUCT SHOULD BE PERFORMED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN OR SERVICE PERSONNEL **CAUTION: SLIMLUX LIGHTBARS MAY ONLY** BE INSTALLED WITH SLIMLUX DRIVER BOXES.

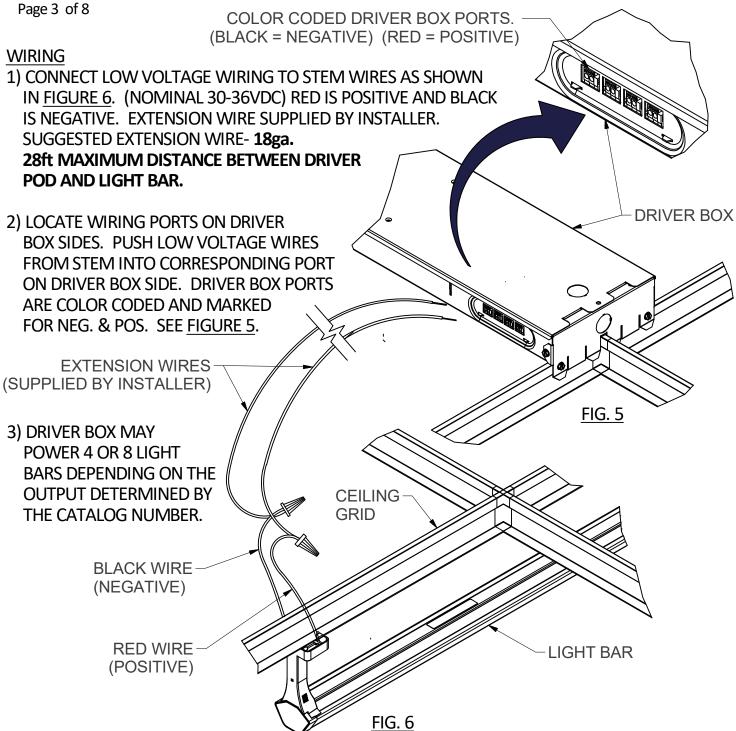

CAUTION: This fixture is designed for permanent installation in ordinary (Non-Hazardous) locations in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes. Do not use in areas of limited ventilation or in high ambient enclosures. The lamp and fixture operate at high temperatures. Contact with combustible materials can cause fire and personal contact can cause severe burns.

Day-Brite

by @ianify

200 Franklin Square Drive Somerset, NJ 08873 Phone: 855-486-2216

Signify North America Corporation Signify Canada Ltd. / Signify Canada Lteè 281 Hillmount Road Markham ON, Canada L6C 2S3 Phone: 800-668-9008

INSTALLATION INSTRUCTIONS

SlimLux

SINGLE LIGHTBAR WIRING

Page 4 of 8

CAUTION: THE INSTALLATION AND SERVICING OF THIS PRODUCT SHOULD BE PERFORMED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN OR SERVICE PERSONNEL

CAUTION: SLIMLUX LIGHTBARS MAY ONLY BE INSTALLED WITH SLIMLUX DRIVER BOXES.

WIRING

1) CONNECT LOW VOLTAGE WIRING TO STEM WIRES AS SHOWN IN FIGURE 8. (NOMINAL 30-36VDC) RED IS POSITIVE AND BLACK IS NEGATIVE. EXTENSION WIRE SUPPLIED BY INSTALLER.

SUGGESTED EXTENSION WIRE - 18GA 28ft MAXIMUM DISTANCE BETWEEN DRIVER POD AND LIGHT BAR. 2) SINGLE OUTPUT DRIVER BOX. **DRIVER** LOCATE WIRING DISCONNECT(ORANGE) BOX THOUGH KNOCK-OUT AT DRIVER BOX END. CONNECT EXTENSION WIRES TO DISCONNECT TO MAKE LOW VOLTAGE CONNECTION. MAKE SURE TO MATCH COLORS - RED TO RED AND BLACK TO BLACK. SEE FIGURE 7. **BLACK WIRE** (NEGATIVE) **EXTENSION WIRES** (SUPPLIED BY INSTALLER) FIG. 7 **RED WIRE** (POSITIVE) DISCONNECT (ORANGE) CEILING **GRID BLACK WIRE** (NEGATIVE) **RED WIRE** LIGHT BAR (POSITIVE) FIG. 8 STEM

CAUTION: This fixture is designed for permanent installation in ordinary (Non-Hazardous) locations in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes. Do not use in areas of limited ventilation or in high ambient enclosures. The lamp and fixture operate at high temperatures. Contact with combustible materials can cause fire and personal contact can cause severe burns.

Day-Brite

by @ianify

200 Franklin Square Drive Somerset, NJ 08873 Phone: 855-486-2216

Signify North America Corporation Signify Canada Ltd. / Signify Canada Lteè 281 Hillmount Road Markham ON, Canada L6C 2S3 Phone: 800-668-9008

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ATTENTION: L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DE SlimLux

Page 5 of 8


CE PRODUIT DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU SERVICE PERSONNEL **ATTENTION: LES BARRES DE LUMIÈRE SLIMLUX NE** PEUVENT ÊTRE QUE INSTALLÉ AVEC DES BOÎTES DE PILOTE SLIMLUX.

1) Placez l'ENSEMBLE de la boîte du conducteur sur la grille du plafond, centré sur le membre transversal. Il se fixera en place en le forçant sur la grille du plafond. Voir image 1.

2) APRÈS que L'ENSEMBLE de la boîte du conducteur soit complètement assis, des vis de tôle peuvent être employées pour l'attacher au réseau du plafond par les trous fournis. Voir image 2. (Vis fournies par D'AUTRES)

3) Les connexions de tension peuvent être faites par la plaque D'ACCÈS fournie.

Voir image 2. (REMARQUE: NE PAS ÉNERGISER **BOÎTIER DE CONDUITE JUSQU'À TOUS LES** LUMINAIRES BRANCHE, LE NON-RESPECT PEUT SE **DOMMAGE LE LUMINAIRE)**

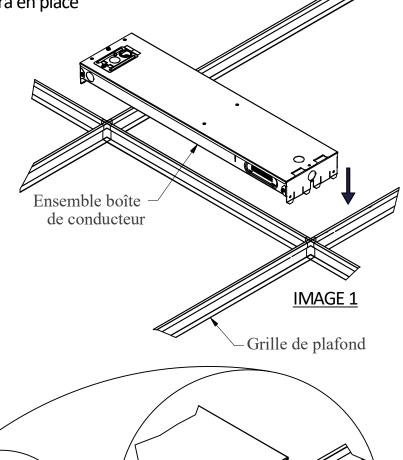

ATTENTION: Ce luminaire a été conçu pour une installation permanente dans un emplacement régulier (non dangereux) et en conformité avec le Code électrique canadien et codes locaux applicables. Ne jamais installer dans un endroit où la ventilation est limitée ou dans des boîtiers où la température ambiante est très élevée. La lampe et le luminaire fonctionnent à des températures élevées, un contact avec des matériaux combustibles peut engendrer un incendie et un contact corporel peut causer de sévères brûlures.

Day-Brite

Plaque D'Accès

by (Bignify

200 Franklin Square Drive Somerset, NJ 08873 Phone: 855-486-2216

IMAGE 2

Signify North America Corporation Signify Canada Ltd. / Signify Canada Lteè 281 Hillmount Road Markham ON, Canada L6C 2S3 Phone: 800-668-9008

TROU de vis fourni

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


SlimLux

ATTENTION: LES BARRES DE LUMIÈRE SLIMLUX NE PEUVENT ÊTRE QUE INSTALLÉ AVEC DES BOÎTES DE PILOTE SLIMILIX


ATTENTION: L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DE CE PRODUIT DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU SERVICE PERSONNEL

Page 6 of 8

- 4) Installez le support de cintre en le tordant sur la grille du plafond. Voir image 3. Répétez ce processus pour les deux supports de suspension en veillant à ce que les supports soient en face. Voir image 5.
- 5) Espacer chaque support approximativement 120cm ou 62cm de dos à dos. Voir image 5.
- 6) AMENER les (2) fils vers le haut, au-delà de la grille du plafond pour le câblage. Voir image 5.

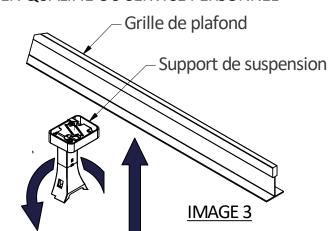

7) Pour plus de sécurité de fixation des tiges, un fil de support supplémentaire peut être employé pour fixer le support de cintres à un élément de support structurel. Glisser un fil supplémentaire sous la plaque de montage de la grille du plafond au-dessus du support de suspension. Enroulez ce fil sur la grille

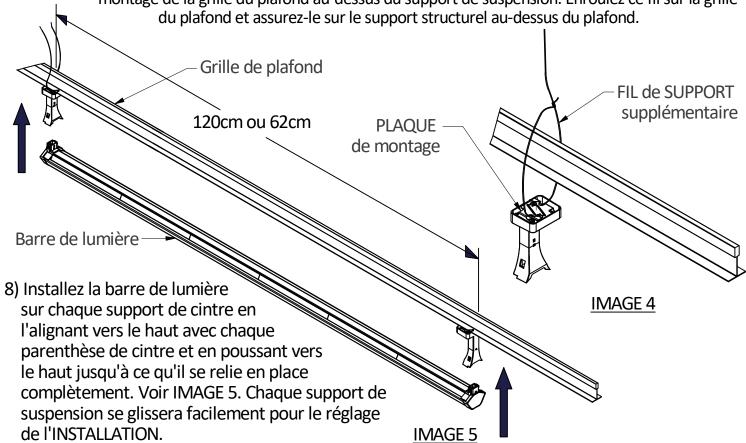

ATTENTION: Ce luminaire a été conçu pour une installation permanente dans un emplacement régulier (non dangereux) et en conformité avec le Code électrique canadien et codes locaux applicables. Ne jamais installer dans un endroit où la ventilation est limitée ou dans des boîtiers où la température ambiante est très élevée. La lampe et le luminaire fonctionnent à des températures élevées, un contact avec des matériaux combustibles peut engendrer un incendie et un contact corporel peut causer de sévères brûlures.

by (Dianify

200 Franklin Square Drive Somerset, NJ 08873 Phone: 855-486-2216

Signify North America Corporation Signify Canada Ltd. / Signify Canada Lteè 281 Hillmount Road Markham ON, Canada L6C 2S3 Phone: 800-668-9008


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

SlimLux

ATTENTION: LES BARRES DE LUMIÈRE SLIMLUX NE PEUVENT ÊTRE QUE INSTALLÉ AVEC DES BOÎTES DE PILOTE SLIMLUX.

ATTENTION: L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DE CE PRODUIT DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU SERVICE PERSONNEL

Page 7 of 8 CÂBLAGE À BARRES LUMINEUX DE 4 OU 8

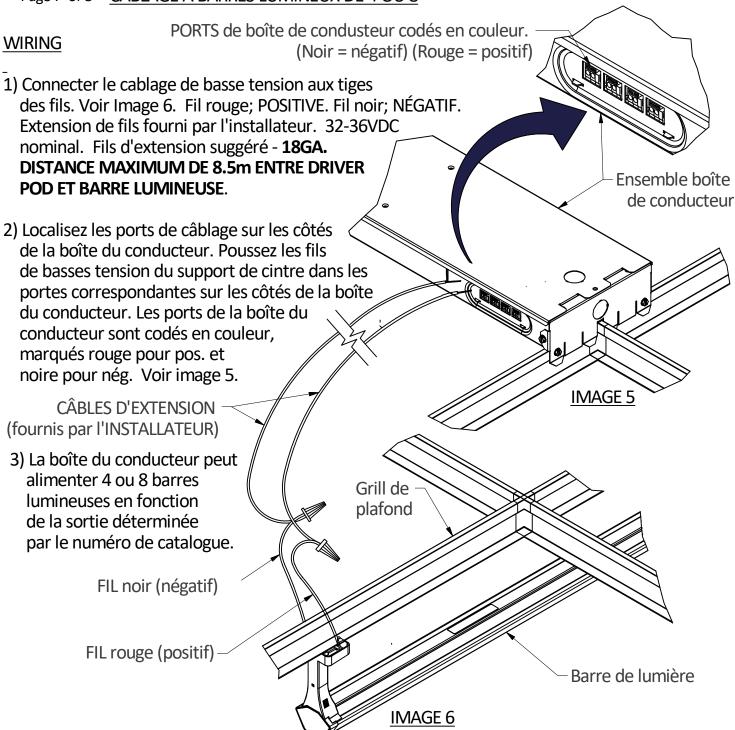

ATTENTION: Ce luminaire a été conçu pour une installation permanente dans un emplacement régulier (non dangereux) et en conformité avec le Code électrique canadien et codes locaux applicables. Ne jamais installer dans un endroit où la ventilation est limitée ou dans des boîtiers où la température ambiante est très élevée. La lampe et le luminaire fonctionnent à des températures élevées, un contact avec des matériaux combustibles peut engendrer un incendie et un contact corporel peut causer de sévères brûlures.

by (Dianify

200 Franklin Square Drive Somerset, NJ 08873 Phone: 855-486-2216

Signify North America Corporation Signify Canada Ltd. / Signify Canada Lteè 281 Hillmount Road Markham ON, Canada L6C 2S3 Phone: 800-668-9008

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Slimlux attention: les barres de lumière slimlux ne peuvent être que installé avec des boîtes de pilote slimlux.

ATTENTION: L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DE CE PRODUIT DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU SERVICE PERSONNEL

Page 8 of 8 CABLAGE D'UN BARRE D'ECLAIRAGE UNIQUE

WIRING


1) Connectez le câblage basse tension aux tiges des fils, conformément à l'ímage 8. 32-36VDC nominal.

Le rouge est positif et noir est négatif. Extension de fil fourni par l'installateur.

Fil d'extension suggéré - 18GA. **DISTANCE MAXIMUM DE 8.5m ENTRE DRIVER**

POD ET BARRE LUMINEUSE.

2) Boîtier de condusteur à une sortie. Déconnecter le câblage local (ORANGE) qui se trouve à la fin de la boîte du conducteur derrière le trou perforé. Connecter les fils d'extension pour débrancher pour faire une connexion de basse tension. Assurez-vous d'accorder les couleurs - rouge à rouge et noir à noir. Voir image 7.

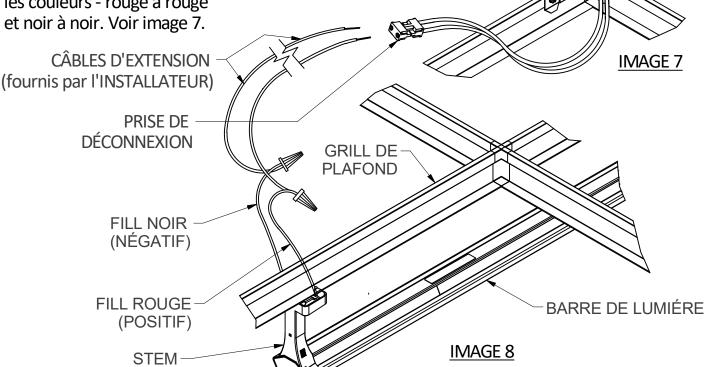

ATTENTION: Ce luminaire a été conçu pour une installation permanente dans un emplacement régulier (non dangereux) et en conformité avec le Code électrique canadien et codes locaux applicables. Ne jamais installer dans un endroit où la ventilation est limitée ou dans des boîtiers où la température ambiante est très élevée. La lampe et le luminaire fonctionnent à des températures élevées, un contact avec des matériaux combustibles peut engendrer un incendie et un contact corporel peut causer de sévères brûlures.

Dav-Brite

by @ignify

200 Franklin Square Drive Somerset, NJ 08873 Phone: 855-486-2216

Signify North America Corporation Signify Canada Ltd. / Signify Canada Lteè 281 Hillmount Road Markham ON, Canada L6C 2S3 Phone: 800-668-9008