

PHILIPS

UV-C紫外线空气消毒机



飞利浦UV-C紫外线空气消毒机

面向专业市场的UV-C紫外线空气消毒机

飞利浦UV-C紫外线空气消毒机是对循环空气进行消毒的行之有效的解决方案。该消毒机可吸入空气并使用内置的UV-C紫外线辐射灭活空气中高达90%的微生物。消毒机的可循环覆盖范围约为28平方米，在2小时内，即可循环消毒80立方米的空气¹。这款独立式消毒机无需固定安装，可通过滚轮移动至办公室、零售商店、酒店等专业应用场景。特殊的美学设计能很好地对UV-C紫外线辐射进行控制（光线经过蓝光危害测试达到了国家RG0豁免级别），可在不影响人员活动的情况下使用。

优势

- 可在2小时内灭活80立方米空气中90%的微生物¹。
- 经消毒的空气可循环覆盖面积为28平方米。
- 无需固定安装，可在房间内任意放置。
- 牢固可靠的UV-C紫外线内辐照室。
- 显示清晰、易于操作的界面和灵活多样的消毒选项。

防护优势

产品的安全性及有效的杀菌能力均经由独立科学报告认证：

- 有效的杀菌能力已由独立科学报告认证¹。
- 经独立科学报告认证，特殊设计的产品结构可使UV-C紫外线泄漏量低于限定值²。
- 易于维护，可通过屏幕提示更换部件。

¹ 广东省微生物分析检测中心。检测结论：将样本装置置于10立方米的实验室中，开启UV紫外线光源，设置最大风速工作1小时。实验重复3次。检测结果证实，该样本可成功灭活空气中99.9%以上的葡萄球菌，符合中华人民共和国卫生部印发的《消毒技术规范》（2002年版）的标准要求。

² 广东省微生物分析检测中心。检测结论：将样本装置设置最大风速档进行实验，待其稳定后，在装置周边30厘米处检测出的紫外线辐射照度小于5μw/cm²，符合GB 28235-2011（紫外线空气消毒器安全与卫生标准）中6.2.9.1的标准要求。

飞利浦UV-C紫外线空气消毒机

特点

- 外壳材料：防紫外线塑料。
- 飞利浦UV-C紫外线灯管：可选PL-L 18瓦双灯管或PL-L 18瓦四灯管。
- 飞利浦镇流器：HFP218/236。
- 触控面板：可选30/60/120分钟定时或持续运行；风扇转速可选低、中、高三档；按下锁定键可防止误触；具备开/关机按钮。
- 用户界面可显示预设消毒时间倒计时。
- 采用四轮设计，可灵活移动。

应用领域

请根据说明进行安装，并在使用前遵守用户手册的要求。

办公室	消毒面积在28平方米内的小型空间（如会议室）中的空气
学校	消毒教室内的空气
银行	消毒走廊、客户等候区、会议室和柜台等空间内的空气
酒店	消毒客房、前台、办公区和会议室内的空气

参数表

输入电压、频率	220-240V，50Hz/60Hz
功率	84W ± 10%或120W ± 10%
安全等级（驱动和系统）	II类
飞利浦UV-C紫外线灯管功率	PL-L 18瓦双灯管或PL-L 18瓦四灯管
UV-C紫外线波长	254纳米
镇流器	HFP 218/236
UV-C紫外线泄露量	每平方厘米小于0.2μw
是否无臭氧	是
UV-C紫外线灯管是否可维护	是
是否配备灯管维护指示灯	是
安全启动	是
定时设定	可设定30/60/120分钟或持续运行
适用温度	5° C ~ 40° C
环境温度	25° C
按钮使用次数	15,000次
（初始）尺寸（高*长*宽）	790*360*360毫米
是否可移动	是
风速	3档
灯管寿命	根据灯管说明书为9,000小时
电机使用寿命	20,000小时
外壳材料	防紫外线塑料
包装	工业包装
保修期	1年
浪涌电压	2kV/1kV
最大风速下空气交换量	每小时550 ± 10%立方米

飞利浦UV-C紫外线空气消毒机


产品图



正视图





左前视图

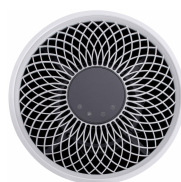

俯视图

平面尺寸图

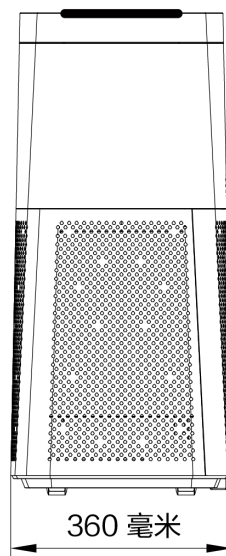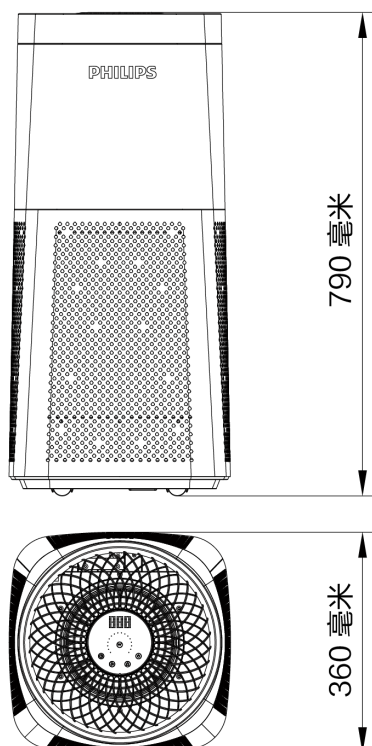

飞利浦UV-C紫外线空气消毒机

产品列表

产品编号	双灯管型号	插头标准
911401703613	UVCA100 84W 01	澳大利亚及新西兰标准
911401703623	UVCA100 84W 02	英国标准
911401703633	UVCA100 84W 03	中国大陆标准
911401703643	UVCA100 84W 04	印度尼西亚标准
911401703653	UVCA100 84W 05	韩国标准
911401703663	UVCA100 84W 06	沙特阿拉伯标准
911401703673	UVCA100 84W 07	巴基斯坦标准
911401703683	UVCA100 84W 08	菲律宾标准
911401703703	UVCA100 84W 10	泰国标准
911401703713	UVCA100 84W 11	土耳其标准
911401703723	UVCA100 84W 12	越南标准

产品编号	双灯管型号	插头标准
911401703733	UVCA200 120W 01	澳大利亚及新西兰标准
911401703743	UVCA200 120W 02	英国标准
911401703753	UVCA200 120W 03	中国大陆标准
911401703763	UVCA200 120W 04	印度尼西亚标准
911401703773	UVCA200 120W 05	韩国标准
911401703783	UVCA200 120W 06	沙特阿拉伯标准
911401703793	UVCA200 120W 07	巴基斯坦标准
911401703803	UVCA200 120W 08	菲律宾标准
911401703823	UVCA200 120W 10	泰国标准
911401703833	UVCA200 120W 11	土耳其标准
911401703843	UVCA200 120W 12	越南标准

安全须知

危险：和其他消毒系统一样，UV-C紫外线消毒灯和相关设备必须正确安装和使用以保障安全。如果皮肤直接暴露于UV-C紫外线照射下，会造成类似于晒伤的严重反应；如果眼睛直视光源，会造成角膜损伤。

飞利浦UV-C紫外线空气消毒机必须经由合格的合作伙伴销售，并由专业人员遵循严格的安全守则和法规规定进行安装。

免责声明

飞利浦UV-C紫外线空气消毒机在灭活某些病毒、细菌、原生动物、真菌或其它有害微生物方面十分有效，这一点已在上述“优势”部分进行了说明。但是，昕诺飞及其集团下属公司不保证使用飞利浦UV-C紫外线空气消毒机即可避免用户感染病毒、细菌、原生动物、真菌，或减少患病几率。飞利浦UV-C紫外线空气消毒机不可用于消毒医疗设备表面，也不可用于消毒配备了医疗设备或用于医疗目的的房间或空间。在不限制昕诺飞及其集团下属公司所签署的飞利浦UV-C紫外线空气消毒机相关销售、分销等协议中列出的免责条款和限制责任条款的前提下，若用户因不当使用，或违反安装使用指南而造成了损害，并对该损害进行索赔，昕诺飞及其集团下属公司概不负责。飞利浦UV-C紫外线空气消毒机的应用领域已在本册、用户手册及安装指南中写明。



©2021 昕诺飞控股。版权所有。本文件包含的信息如有更改，恕不另行通知。昕诺飞对以上内容的准确性或完整性不作任何声明和承诺，且不对依据以上内容采取的任何行为负责。除非经昕诺飞同意，否则本文件中提供的信息不作为任何商业报价，也不构成任何报价或合同的一部分。

飞利浦及飞利浦标志是由荷兰皇家飞利浦注册的商标。
所有其他商标由昕诺飞控股或其所有人所有。

www.philips.com/uv-c