

Дихайте здоровим повітрям (ПРИЗНАЧЕНО ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ)

UV-C disinfection upper air ceiling mounted

Як частина серії пристроїв Philips для дезінфекції верхніх шарів повітря випромінюванням УФ-С, стельовий пристрій Philips для дезінфекції верхніх шарів повітря випромінюванням УФ-С призначений для встановлення на підвісних стелях, щоб здійснювати дезінфекцію повітря в широкому діапазоні застосування. УФ-промені, оптимізовані для низької висоти стелі, розподіляються на рівні пристрою та вище. Пучок УФ-С променів контролюється спеціальними відбивачами та конструкцією жалюзі. Це дозволяє знезаражувати повітря в приміщенні, одночасно гарантуючи, що повсякденна ділова діяльність може тривати під зоною, де працює пристрій.

Переваги

- Дозволяє тихо знезаражувати повітря, поки робоча діяльність триває під зоною, де працює пристрій
- Інактивує 99,9 % вірусу Coliphage φX174 у повітрі протягом 10 хвилин у кімнаті з достатньою циркуляцією повітря (зверніться до розділу «Додаткова інформація, URL»)
- У пристрої використовуються лампи УФ-С Philips і драйвери
- Захист довкілля — відсутність викидів озону під час або після використання світильників

UV-C disinfection upper air ceiling mounted

Характеристики

- Лампа Philips PL-S TUV в комплекті: 4x9 Вт
- Пік короткохвильового УФ-випромінювання: 253,7 нм (УФ-С)
- Жалюзі та відбивач контролюють розподіл УФ-С на рівні пристрою та вище, де зазвичай немає людей
- Світильник із поверхневим монтажем на підвісну стелю
- Відповідає стандарту IEC 62471 щодо фотобіологічної безпеки

Застосування

- Офіси
- Крамниці
- Заклади суспільного харчування
- Готелі
- Навчальні заклади
- Банки
- Вбиральні

Попередження та безпека

- НЕБЕЗПЕКА. УФ-пристрій групи ризику 3. Як і будь-яка система дезінфекції, ультрафіолетові лампи та пристрої мають встановлюватися та використовуватися належним чином. Прямий вплив УФ-С може бути небезпечним і призвести до реакції шкіри, схожої на сонячний опік, і серйозного пошкодження рогівки.
- Оскільки випромінювання УФ-С невидиме для ока, пристрій для дезінфекції верхніх шарів повітря випромінюванням УФ-С має бути встановлений разом із відповідними запобіжними засобами, щоб забезпечити безпечне використання цього пристрою. Пристрій для дезінфекції верхніх шарів повітря випромінюванням УФ-С можна використовувати лише як компоненти системи, яка складається з належних засобів безпеки, таких як, але не обмежуючись цим, засоби, що зазначені в інструкціях із монтажу та/або посібниках користувача.
- Прямий вплив УФ-С є небезпечним. Освітлювальні системи УФ-С Philips мають продаватися лише через кваліфікованих партнерів і встановлюватися професіоналами відповідно до наших суворих вимог щодо безпеки та законодавства. Наші пристрої УФ-С не призначені до застосування і діяльності, які можуть спричинити смерть, травму чи шкоду довкіллю або призвести до них.


Версії



UV-C upper air CM SM355B

UV-C disinfection upper air ceiling mounted


Розміри

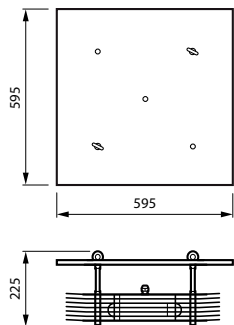

Деталі по продукції



UV-C upper air CM SM355B-
DPP02

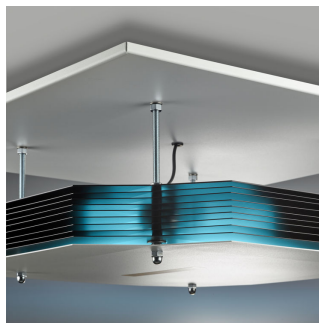

UV-C upper air CM SM355B-
DPP03

